



Manual del operador

Intervalo n° de serie

Plataforma portapersonas: 3P/700-REM 4400

De n° de serie: 60980

con Informaciones
de Mantenimiento

Primera Edición
Quinta Impresión
Código 57.0303.5111

Importante

Lea, comprenda y cumpla todas las normas de seguridad y las instrucciones de funcionamiento de la plataforma y las indicadas en el manual del operador de la máquina, antes de su utilización. Solo personal formado y autorizado puede utilizar con la máquina. Este manual es solamente un suplemento del manual del operador de la máquina; ambos manuales deben ser conservados con la máquina durante toda su vida útil.

Para eventuales aclaraciones, diríjase a Terexlift.

Contatto:

ZONA INDUSTRIALE I-06019 UMBERTIDE
(PG) - ITALY
Teléfono +39 075 941811
Telefax +39 075 9415382

Servicio Asistencia Técnica

Teléfono: +39 075 9418129
+39 075 9418175
e-mail: UMB.Service@terex.com

Instrucciones originales
Primera Edición, Quinta Impresión, Diciembre de 2009

Para consultar la versión electrónica de este manual visite el sitio
www.genielift.com/operator_manuals.asp

© Copyright 2009 **TEREXLIFT srl** - Todos los derechos reservados.

Realizado por:
TEREXLIFT Oficina Documentación Técnica
Umbertide (PG) Italia

Índice

Introducción.....	Pág. 3
Identificación de la Plataforma	
portapersonas.....	Pág. 5
Simbología utilizada en la Plataforma	
portapersonas.....	Pág. 7
Calcomanías y placas aplicadas	
sobre la Plataforma portapersonas	Pág. 9
Normas de seguridad	Pág. 13
Descripción de la Plataforma	
portapersonas.....	Pág. 23
Campo de Aplicación de la Plataforma	
portapersonas.....	Pág. 25
Dispositivos de Seguridad	Pág. 27
Funcionamiento y Uso.....	Pág. 31
Mantenimiento	Pág. 49
Mal funcionamiento y búsqueda de	
averías.....	Pág. 55
Datos técnicos	Pág. 59
Tablas de cargas	Pág. 65
Diagramas y Esquemas	Pág. 73
Escala de viento Beaufort.....	Pág. 79
Declaración de Conformidad CE.....	Pág. 81
Garantía.....	Pág. 83
Tabla de control	Pág. 89

Introducción

■ Simbología



Símbolo de peligro: utilizado para alertar al personal de posibles riesgos de lesiones. Para evitar posibles lesiones o incluso la muerte, respete todos los mensajes de seguridad que siguen a este símbolo.



Rojo: indica la presencia de un riesgo inminente que, de no evitarse, ocasionará graves lesiones o incluso la muerte.



Naranja: indica la presencia de un riesgo potencial que, de no evitarse, podría ocasionar graves lesiones o incluso la muerte.




Amarillo: indica la presencia de un riesgo potencial que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves o moderadas.



Azul: indica la presencia de un riesgo potencial que, de no evitarse, podría ocasionar daños a la máquina y las instalaciones.



Verde: llama la atención hacia importantes informaciones para la protección del medio ambiente.

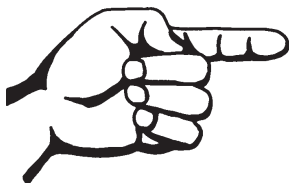

Página intencionalmente vacía

Identificación de la Plataforma portapersonas

Compruebe que el manual de uso sea correspondiente a la máquina a la cual se hace referencia.

■ DENOMINACIÓN

Plataforma elevadora móvil de personal.

■ MODELO Y TIPO

Plataforma portapersonas con mandos eléctricos, completa de electrobomba de emergencia:

modelo: **3P/700-REM 4400**

■ CONSTRUCTOR

TEREXLIFT srl

Zona Industriale - I-06019 UMBERTIDE (PG) - ITALIA

Reg. Tribunal de Perugia n. 4823

CCIAA Perugia n. 102886

Código Fiscal y nº I.V.A 00249210543

■ NORMAS APLICADAS

Directiva	Título
2006/42/CE	Directiva Máquinas
2004/108/CE	Compatibilidad electromagnética
Norma	Título
EN 280: 2001 + AZ:2009	Plataformas elevadoras móviles de personal. Cálculos de diseño. Criterios de estabilidad. Construcción. Seguridad. Exámenes y ensayos.

■ TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PLATAFORMA PORTAPERSONAS

En la plataforma elevadora se encuentran las siguientes tarjetas de identificación:

Placa de identificación de la Plataforma elevadora

En la placa de identificación están impresas las informaciones de identificación de la plataforma, entre las cuales modelo, número de matrícula y año de fabricación.

■ MARCA CE

Esta plataforma elevadora cumple los requisitos esenciales de seguridad previstos por la Directiva Máquinas. Esta conformidad está certificada y a la plataforma se aplica la marca **CE** que notifica el respecto de las normas.

La marca **CE** está impresa directamente sobre la placa de identificación de la plataforma portapersonas.

■ TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES

Las placas de todos los componentes no contruidos directamente por **TEREXLIFT** (por ej. motores, bombas, etc.) están directamente aplicadas sobre los mismos componentes, en los puntos donde los respectivos fabricantes las han colocado originalmente.


Identificación de la Plataforma portapersonas

■ PLACA DE IDENTIFICACIÓN PLATAFORMA





La placa de identificación de la plataforma portapersonas se aplica en la parte trasera de la misma (ver imagen a continuación).


En la placa de identificación se encuentran los siguientes datos:

- A** modelo
- B** número de serie
- C** año de fabricación
- D** capacidad nominal
- E** masa de la plataforma

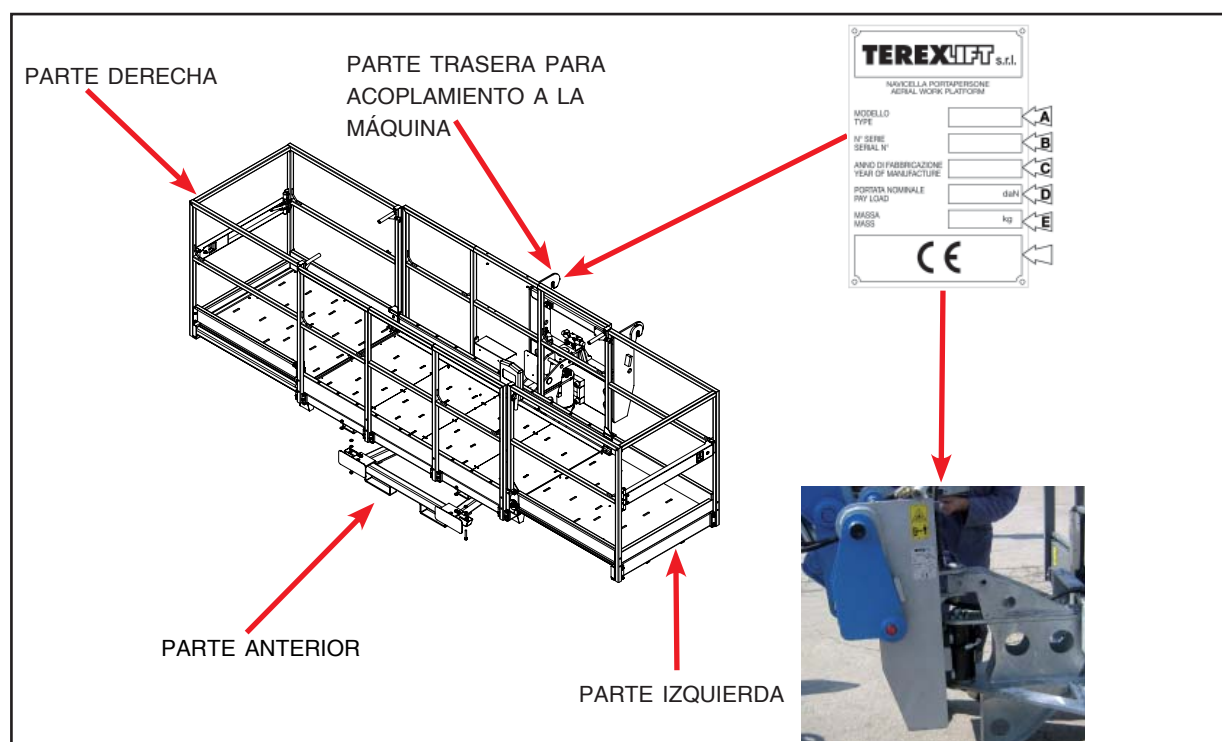

Simbología utilizada en la Plataforma portapersonas


 Bajada Brazo	 Subida Brazo	 Salida Brazo	 Retorno Brazo	 Hombre Presente
 Rotación Plataforma	 Puesta en marcha Motor	 Bomba de Emergencia	 Símbolo de Peligro	 Bocina

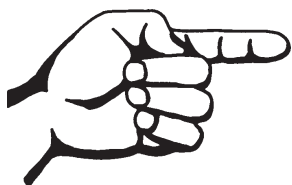

Página intencionalmente vacía



Calcomanías y placas aplicadas a la Plataforma

 **Punteado:** indica adhesivo no visible.

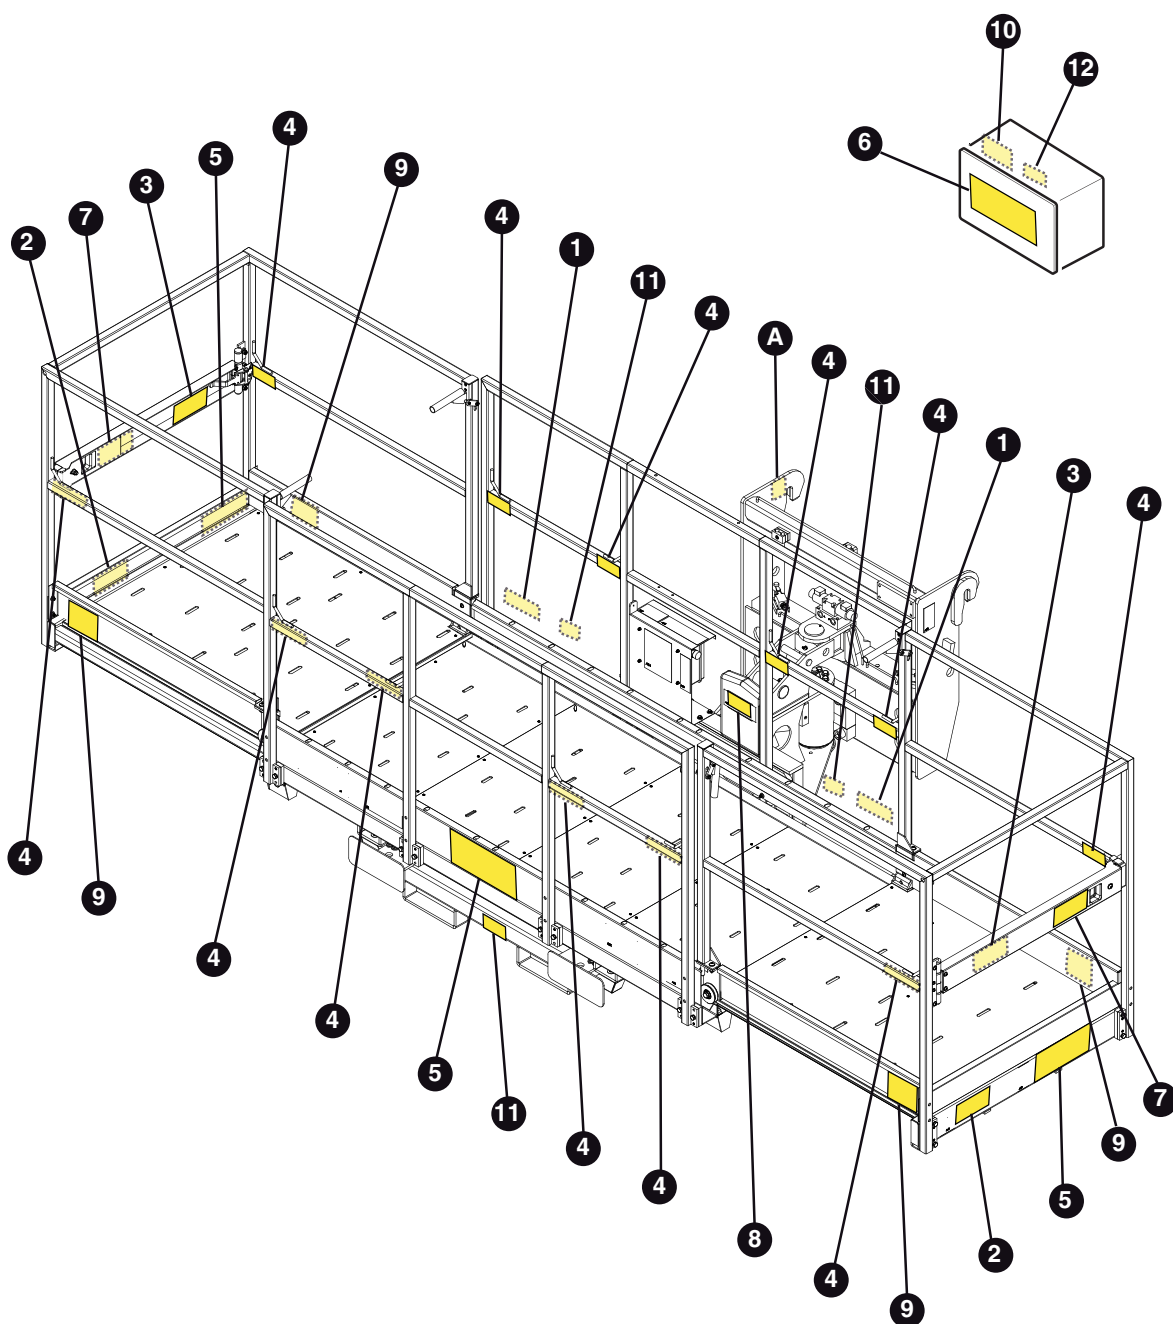


Calcomanías y placas aplicadas a la Plataforma

*Compruebe que todos los adhesivos de la tabla estén en su sitio y sean legibles.
La tabla indica también su cantidad y descripción.*

Ref.	Calcomanía	Código	Descripción	Cdad
1		09.4618.0790	Mantenga la distancia de las partes de la plataforma en movimiento	2
2		09.4618.0788	Viento máximo permitido en la plataforma 12,5 m/s y fuerza máxima manual permitida 400N	2
3		09.4618.1184	Peligro de caída	2
4		09.4618.1268	Punto de enganche del cabo para el cinturón de seguridad	12
5		09.4618.1183	La capacidad máxima incluyendo las personas a bordo es de 700 kg; el número máximo de ocupantes es 3	3
6		09.4618.0789	Alarma de peligro de vuelco	1
7		09.4618.0922	¡Peligro de aplastamiento! Mantenga la distancia de las partes en movimiento	2
8		09.4618.1269	Lea el manual del operador	1

Calcomanías y placas aplicadas a la Plataforma

Ref.	Calcomanía	Código	Descripción	Cdad
9		09.4618.0919	¡Peligro de aplastamiento! Mantenga la distancia de las partes en movimiento	4
10		09.4618.0921	Etiqueta - Límites de uso en proximidad de líneas eléctricas aéreas	1
11		09.4618.1185	¡Peligro de aplastamiento! Mantenga la distancia de las partes en movimiento	3
12		09.4618.1330	Pendiente máxima permitida	1
A		09.4616.0126	Placa de identificación de la plataforma. La placa de identificación contiene los datos principales de identificación de la plataforma.	1

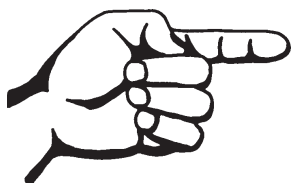

Página intencionalmente vacía

Normas de seguridad

■ RIESGOS DERIVADOS DE UNA PLATAFORMA DAÑADA

- No utilice la plataforma portapersonas en caso de que existan daños o averías.
- Antes de utilizar la plataforma portapersonas, efectúe siempre una inspección minuciosa y compruebe el funcionamiento de todas sus funciones antes de cualquier turno de trabajo. Identifique con una etiqueta y retire del servicio la plataforma dañada o defectuosa.
- Compruebe que todos los controles de mantenimiento hayan sido efectuados según las instrucciones detalladas en este manual y en el manual de mantenimiento específico.
- Compruebe que todas las calcomanías estén en su sitio y sean legibles.
- Compruebe que el manual del operador sea intacto y legible y se encuentre en el interior del especial contenedor presente en la plataforma portapersonas.

■ RIESGOS DE LESIONES PERSONALES

- No utilice nunca la plataforma en presencia de pérdidas de aceite del sistema hidráulico o de aire. Las pérdidas de aceite o de aire pueden causar lesiones de la piel y quemaduras.
- Utilice siempre la plataforma en un área adecuadamente ventilada para prevenir el riesgo de intoxicación por óxido de carbono.
- No baje la plataforma en presencia de personal u obstáculos en el área por debajo del mismo.

■ DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD



Sobre la plataforma elevadora están montados dispositivos de seguridad que no deben nunca ser alterados o desmontados.

Compruebe periódicamente su eficiencia.

En el caso en que no estén eficientes pare inmediatamente el trabajo y proceda con su sustitución.

Para las modalidades de comprobación de los dispositivos de seguridad, véase la sección "Mantenimiento".

■ LIMITADOR DE CARGA

El limitador de carga ayuda al Operador a usar la máquina en seguridad señalando con alarmas visuales y sonoras cuando la máquina se aproxima a la zona de peligro.

En cualquier caso este dispositivo no puede sustituir la experiencia del Operador. El trabajo en condiciones de seguridad y el respeto de las normas de seguridad previstas son la responsabilidad del Operador.

Normas de seguridad



El incumplimiento de las instrucciones y normas de seguridad detalladas en este manual puede provocar graves lesiones o incluso la muerte.

No utilice la plataforma en caso de falta de las siguientes condiciones:

- Conozca y aplique los principios fundamentales de seguridad de funcionamiento de la plataforma elevadora detallados en este manual del operador.
 1. **Evite situaciones de peligro.** Antes de continuar con el capítulo sucesivo, lea y comprenda las normas de seguridad.
 2. **Inspeccione siempre la plataforma elevadora antes de comenzar cualquier trabajo.**
 3. **Antes de utilizar la plataforma elevadora, compruebe el funcionamiento correcto de todas sus funciones.**
 4. **Inspeccione el área de trabajo.**
 5. **Utilice la plataforma elevadora solo para el fin para el que fue diseñada.**
- Lea atentamente, comprenda y cumpla las instrucciones del fabricante, las normas de seguridad, los manuales de seguridad, las instrucciones para el operador y las calcomanías aplicadas sobre la plataforma portapersonas.
- Lea atentamente, comprenda y cumpla las normas de seguridad del lugar de trabajo.
- Lea atentamente, comprenda y cumpla todas las normas nacionales pertinentes.
- El uso de la plataforma portapersonas está reservado a personal cualificado e adecuadamente instruido sobre las normas de seguridad.

■ CONSIDERACIONES GENERALES

La mayor parte de los accidentes que se derivan de las máquinas operadoras y de su mantenimiento o reparación tienen como origen la falta de observación de las más elementales precauciones de seguridad.

Por lo tanto es necesario volverse siempre más sensibles en relación a los riesgos potenciales provocados por el uso de la plataforma portapersonas, prestando constantemente atención a los efectos que se podrían producir con cada acción efectuada sobre la misma plataforma.

ATENCIÓN

¡ Reconociendo con anterioridad las situaciones potencialmente peligrosas se puede evitar un accidente !

PELIGRO

Las instrucciones citadas en este manual son aquellas previstas por TEREXLIFT; no se excluye que haya modos más convenientes e igual de seguros para poner en funcionamiento la plataforma elevadora, trabajar y repararla, teniendo en cuenta los espacios y los medios auxiliares disponibles.

En cualquier caso, si se entendiera proceder en manera diferente respecto a lo citado en el manual, es necesario obligatoriamente:

- asegurarse que los medios que se van a seguir no sean explícitamente prohibidos;
- asegurarse que dichos métodos sean seguros, o sea que respondan a las normas y a las prescripciones citadas en esta sección del manual;
- asegurarse que dichos métodos no provoquen daños directos o indirectos a la plataforma volviéndola insegura;
- contactar al servicio de asistencia TEREXLIFT para eventuales sugerencias y la indispensables aprobación escrita.

Normas de seguridad

■ CONDICIONES NECESARIAS PARA EL PERSONAL ENCARGADO

■ Condiciones del OPERADOR

El operador que usa habitualmente u ocasionalmente la plataforma portapersonas debe responder obligatoriamente a las siguientes condiciones:

médicas:

antes y durante el trabajo no debe consumir sustancias alcohólicas, fármacos u otras sustancias que puedan alterar sus condiciones psicofísicas y, por consiguiente, su capacidad para conducir la máquina con plataforma.

físicas:

buena vista, buen oído, buena coordinación y capacidad de efectuar de manera segura las funciones necesarias para el uso, como está especificado en este manual.

mentales:

capacidad de comprender y aplicar las normas establecidas, las reglas y las precauciones de seguridad; debe estar atento y usar buen juicio para la seguridad de si mismo y de los demás: debe empeñarse en efectuar el trabajo correctamente y en manera responsable.

de aprendizaje:

debe haber leído y estudiado atentamente este manual, los gráficos y los esquemas alegados, las etiquetas y las calcomanías de indicación y de peligro; debe ser especializado y competente en todos los aspectos que concierne el funcionamiento y el uso de la plataforma portapersonas.

ATENCIÓN

Al operador le podría ser necesario un permiso (o carnet) cuando las leyes del país en el cual opera con este tipo de máquina lo prevean. Infórmese al respecto.

■ Condiciones del personal encargado del MANTENIMIENTO

El personal encargado del mantenimiento de la plataforma portapersonas debe disponer de la habilitación como mecánico calificado en el mantenimiento de máquinas de movimiento tierras en general, y debe responder necesariamente a las siguientes condiciones:

físicas:

buena vista, buen oído, buena coordinación y capacidad de efectuar de manera segura las funciones necesarias para el uso, como está especificado en este manual.

mentales:

capacidad de comprender y aplicar las normas establecidas, las reglas y las precauciones de seguridad; debe estar atento y usar buen juicio para la seguridad de si mismo y de los demás: debe empeñarse en efectuar el trabajo correctamente y en manera responsable.

de aprendizaje:

debe haber leído y estudiado atentamente este manual, los gráficos y los esquemas alegados, las etiquetas y las calcomanías de indicación y de peligro; debe ser especializado y competente en todos los aspectos que concierne el funcionamiento y el uso de la plataforma portapersonas.

ATENCIÓN

El mantenimiento ordinario de la plataforma portapersonas no comprende operaciones muy complejas desde el punto de vista técnico, y es por lo tanto normal que también el operador se pueda ocupar, a condición de que posea nociones básicas de mecánica.

Normas de seguridad

■ VESTUARIO para el trabajo y el mantenimiento

Cuando se trabaja, o se efectúan mantenimiento o reparaciones, se debe utilizar siempre el siguiente vestuario y material para la prevención de accidentes:

- Mono de trabajo u otras ropas pero que sean cómodas, no demasiado anchas y sin posibilidad de que parte de ellas puedan engancharse en órganos en movimiento.
- Casco de protección.
- Guantes de protección.
- Calzado de seguridad.



Utilice solo material de prevención de accidentes homologado y en buen estado de conservación.

■ EQUIPO de protección individual

En el caso en que las operaciones lo necesiten, es necesario disponer del siguiente equipo personal de seguridad:

- Respiradores (o mascarillas antipolvo).
- Tapones para los oídos o auriculares de protección acústica.
- Gafas o máscaras para la protección de los ojos.

■ DISTINTOS RIESGOS

■ Riesgos derivados del ÁREA DE TRABAJO

Tenga siempre en cuenta las características del área de trabajo en la cual se encuentra a operar:

- Estudie atentamente el área de trabajo: relaciónela a las dimensiones de la máquina con plataforma en las varias configuraciones.



La máquina con plataforma no está aislada eléctricamente y no protege contra el contacto o la proximidad con líneas eléctricas.

Mantenga siempre la plataforma portapersonas a una distancia de seguridad de estas líneas. Peligro de fulguración por descargas eléctricas.

RIESGO DE MUERTE O DE LESIONES GRAVES EN CASO DE CONTACTO CON LÍNEAS ELÉCTRICAS EN TENSION.

PÓNGASE EN CONTACTO CON LA SOCIEDAD PROPIETARIA DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA ANTES DE EMPEZAR EL TRABAJO EN ZONAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS. DESCONECTAR LOS CABLES EN TENSION ANTES DE EMPEZAR CUALQUIER TRABAJO CON LA MÁQUINA.

TENSION LÍNEA			DISTANCIA MÍNIMA	
0	a	50 kV	3.00 m	10 ft
50	a	200 kV	4.60 m	15 ft
200	a	350 kV	6.10 m	20 ft
350	a	500 kV	7.62 m	25 ft
500	a	750 kV	10.67 m	35 ft
750	a	1000 kV	13.72 m	45 ft

- Aléjese de la máquina con plataforma en caso de contacto con líneas eléctricas bajo tensión. El personal al suelo no debe nunca tocar o accionar la máquina con plataforma hasta que las líneas eléctricas no hayan sido desactivadas.



Está prohibido utilizar la plataforma portapersonas durante un temporal.

Normas de seguridad

- El terreno sobre el cual se coloca la máquina debe tener una capacidad portante adecuada. Un eventual asentamiento del fondo podría producir un vuelco de la máquina. Para evitar este riesgo, es preciso respetar las siguientes precauciones:

- Compruebe con el empresario (o el jefe o el técnico de obra) la eventual presencia de nichos escondidos (ej. canalizaciones, pozos, viejos depósitos de agua, pisos de bodega, estercoleros) debajo de los estabilizadores.
- Ayudándose con la tabla y los dibujos a continuación, haga una primera valoración de la consistencia del terreno.
- La capacidad de resistencia del fondo a solicitaciones más o menos elevadas depende del tipo y de las características geomorfológicas del terreno.

En la tabla 1 se indica la presión superficial autorizada debajo de los estabilizadores de la máquina.

Tipo de terreno, características geomorfológicas		Presión superficial permitida	
		kg/cm ²	N/mm ²
terreno no coherente, no compactado		en general, no sólido; necesita precauciones especiales	
terreno arcilloso, turboso, pastoso			
terreno coherente, blando			
terreno no coherente, bien compactado, arena, grava		2.0	0.2
terreno coherente	sólido	1.0	0.1
	semisólido	2.0	0.2
	duro	4.0	0.4
Roca, hormigón, pavimentación apta para el tránsito de vehículos pesados		más allá de 10.0	más allá de 1.0


Tabla 1



Compruebe que el suelo donde se apoyará la máquina (ruedas y estabilizadores) sea bastante sólido para no comprometer la estabilidad de la máquina.

Si el terreno no garantiza una solidez suficiente, coloque unas placas de apoyo por debajo de los estabilizadores y de las ruedas.

- Estudie el mejor recorrido de acercamiento al área de trabajo.
- Cuando la máquina esté en funcionamiento, nadie puede entrar en el rayo de acción de trabajo de la máquina.
- Durante el trabajo mantenga en orden el área de trabajo: no deje que objetos de diferente tipo esparcidos en el ambiente impidan o hagan inseguros los movimientos del personal y de la máquina.
- En presencia de fosos, baje siempre los estabilizadores a una distancia de seguridad del borde.

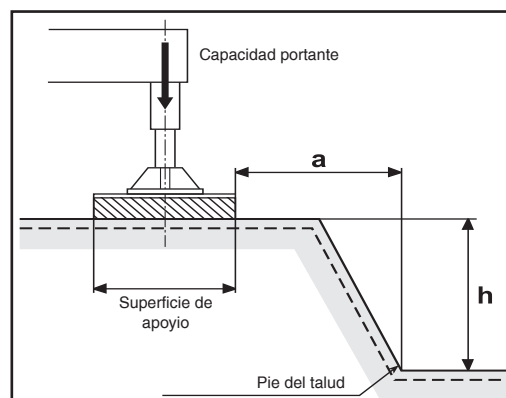

La distancia (a) del pie del talud debe ser proporcional a la altura (h) del mismo talud.

Si el fondo es bueno:

$$a : h = 1 : 1$$

(valores en gris en la tabla 1)

En la duda:

$$a : h = 2 : 1$$

Normas de seguridad

■ Riesgos derivados del TRABAJO y del MANTENIMIENTO

Antes de empezar un trabajo es necesario prepararse:

- Compruebe antes de nada que las operaciones de mantenimiento hayan sido desarrolladas escrupulosamente, respetando los intervalos de tiempo establecidos.



Coloque la máquina en posición de trabajo y nivélela correctamente por medio del inclinómetro instalado en el lado derecho de la cabina de conducción.

- Compruebe si tiene combustible para una autonomía suficiente, para evitar el riesgo de una parada improvisa del motor, durante una maniobra crítica.
- Efectúe una limpieza cuidadosa de los instrumentos, de las etiquetas, de las luces de iluminación y de los cristales de la cabina.
- Compruebe el funcionamiento correcto de todos los dispositivos de seguridad presentes en la máquina y en el área de trabajo.
- En caso de dificultad o de problemas, de cualquier tipo, dé una comunicación inmediata a su superior. No empiece un trabajo sin las necesarias condiciones de seguridad.
- ¡Está prohibido efectuar reparaciones ocasionales solo para poder iniciar un trabajo!

Trabajando, efectuando el mantenimiento o las reparaciones, es necesario tener la máxima prudencia:

- Está prohibido pasar o permanecer debajo de pesos suspendidos o bajo partes de la máquina sostenidas solo por pistones hidráulicos o por cables.
- Tenga siempre limpio de aceite, grasa o suciedad las eventuales manillas, estribos de subida y de servicio de la máquina, de manera de poder evitar resbalamientos y caídas.



- Para subir o bajar de la cabina o de otras partes elevadas, es necesario mantenerse siempre delante de la máquina y nunca darle la espalda.



- En el caso en que se deban efectuar operaciones a alturas peligrosas (superiores a **1,5 m** del suelo), utilice cinturones de seguridad o dispositivos anticaídas homologados a tal efecto.
- Está prohibido subir o bajar de la máquina cuando está en funcionamiento.
- Está prohibido alejarse del puesto de mando cuando la máquina está en funcionamiento.
- Está absolutamente prohibido pararse o desarrollar cualquier tipo de intervención en la zona comprendida en el interior de las ruedas de la máquina con el motor encendido. En el caso en que fuera indispensable hacerlo en dicha zona es obligatorio apagar el motor.
- Está prohibido efectuar trabajos, mantenimiento o reparaciones sin la adecuada iluminación.
- Utilizando faros de iluminación, dirija el haz de luz en manera de no deslumbrar al personal que trabaja.
- Antes de dar carga a los cables eléctricos o partes eléctricas, asegúrese de la correcta conexión y de su funcionamiento.
- Está prohibido efectuar trabajos sobre partes eléctricas con tensión superior a **48 V**.
- Está prohibido conectar enchufes o tomas de corriente mojadas.
- Los carteles y las señales que indican peligro no deben ser eliminados, cubiertos o dejarlos ilegibles.
- Está prohibido eliminar, excepto por razones de mantenimiento, los dispositivos de seguridad, el capó, el cárter de protección. Si fuera necesario quitarlos, hágalo con el motor parado y con la máxima atención; vuelva a montarlos absolutamente antes de encender el motor y de usar la máquina.

Normas de seguridad

- Es necesario parar el motor y desconectar la batería todas las veces que se efectúan trabajos de mantenimiento y de reparación.
- Está prohibido lubricar, limpiar y registrar mecanismos en movimiento.
- Está prohibido usar las manos para efectuar operaciones que necesiten de herramientas específicas.
- Evite absolutamente el uso de herramientas en malas condiciones de mantenimiento o en manera no adecuada (por ej. pinzas en lugar de llaves fijas).
- Está prohibido aplicar cargas en puntos diferentes del soporte porta-horquillas.



Están absolutamente prohibidas las intervenciones sobre el sistema hidráulico si no son efectuadas por personal autorizado. La instalación hidráulica de esta máquina está dotada de acumuladores de presión que podrían dar lugar a graves riesgos de seguridad personal si, antes de efectuar intervenciones sobre el sistema, no hubieran sido descargados completamente. Par efectuar la descarga de los acumuladores es suficiente accionar, con la máquina parada, 8/10 veces el pedal del freno.



- Antes de efectuar intervenciones sobre las líneas en presión (aceite hidráulico, aire comprimido) y/o desconectar los elementos hidráulicos, asegúrese de que la línea está sin presión y que no contiene fluido todavía caliente.
- Está prohibido vaciar tubos de escape catalíticos u otros recipientes que contengan sustancias abrasivas sin tomar las debidas precauciones.

- Al finalizar el mantenimiento o la reparación, antes de poner en marcha la máquina, controle que no queden herramientas, trapos u otro material dentro del interior donde se encuentran partes en movimiento o en los cuales circulan flujos de aire para la aspiración y la refrigeración.
- Está absolutamente prohibido aumentar el alcance del brazo o la altura de trabajo de la plataforma elevadora móvil mediante equipamiento agregado, por ej. escaleras.
- Durante el desarrollo de las maniobras está prohibido hacer señales e indicaciones contemporáneamente a otras personas. Las señales y las indicaciones deben ser efectuadas por una única persona.
- Es necesario prestar siempre atención a las ordenes impartidas por los responsables.
- Evite intromisiones durante las fases de trabajo o el desarrollo de maniobras complicadas.
- Evite absolutamente llamar la atención al imprevisto a un operador, sin tener motivo.
- Está prohibido asustar a quien trabaja o lanzar objetos, aunque si es en broma.
- Al finalizar un trabajo está prohibido dejar la máquina en condiciones potencialmente peligrosas.
- Quite el accesorio aplicado a la máquina antes de efectuar operaciones de mantenimiento o reparación.

■ Riesgos derivados del USO DE LA MÁQUINA

Evite en absoluto las siguientes situaciones de trabajo:

- No desplace cargas superiores a la capacidad de carga de la máquina.
- No alce o haga salir el brazo si la máquina no se encuentra sobre una superficie firme y nivelada.
- No utilice la máquina con viento fuerte. No aumente la superficie expuesta o la carga sobre las horquillas. El aumento de la superficie expuesta al viento disminuye la estabilidad de la máquina.
- Preste mucha atención y traslade a baja velocidad sobre superficies no niveladas, inestables, con escombros, resbaladizas o en las cercanías de fosos y escarpadas.

Normas de seguridad

- Reduzca la velocidad de traslado en relación a las condiciones del terreno, a los desniveles, a la presencia de personal y de cualquier otro factor que podría causar colisiones.
- No coloque o fije cargas sobresalientes sobre cualquier parte de la máquina.

■ Riesgo de EXPLOSIÓN o INCENDIO

- No ponga en marcha el motor en presencia de olor o trazas de GPL, gasolina, carburante diesel y otras sustancias explosivas.
- No abastezca la máquina con el motor en marcha.
- Abastezca la máquina y cargue las baterías sólo en un área adecuadamente ventilada y lejos de chispas, llamas y cigarrillos encendidos.
- No utilice la máquina en ambientes peligrosos o en presencia de gases o materiales inflamables o explosivos.
- No inyecte éter en motores con bujías de encendido.
- Evite de dejar recipientes o tanques que contengan combustibles en zonas que no sean adaptas a su almacenamiento.
- Está prohibido fumar o usar llamas en los lugares donde hay peligro de incendio o en presencia de combustible, aceite o baterías.
- Manipule con atención todas las sustancias inflamables o peligrosas.
- Está prohibido desarreglar extintores o acumuladores de presión.

■ Riesgos derivados de COMPONENTES DAÑADOS DE LA MÁQUINA

- No utilice el cargador de baterías o baterías con una tensión superior a 12 voltios para la puesta en marcha del motor.
- No utilice la máquina como masa para realizar soldaduras.

■ Riesgos de LESIONES PERSONALES

- No utilice nunca la máquina en presencia de pérdidas de aceite del sistema hidráulico o de aire. Las pérdidas de aceite o de aire pueden causar lesiones de la piel y quemaduras.
- Utilice siempre la máquina en un área adecuadamente ventilada para prevenir el riesgo de intoxicación por óxido de carbono.
- No baje el brazo en presencia de personal u obstáculos en el área por debajo del mismo.



Normas de seguridad

■ USOS PREVISTOS

La plataforma elevadora móvil ha sido proyectada y construida como plataforma portapersonas giratoria, para aplicar a manipuladores telescópicos fijos (GTH-EX) o giratorios (GTH-SR, GTH-ER) producidos por TEREXLIFT.

El uso de la plataforma permite elevar personas, materiales y equipamientos para realizar operaciones de diversa naturaleza. Cualquier otro uso es considerado contrario al uso previsto y, por lo tanto, impropio. La conformidad y el riguroso respeto de las condiciones de uso, mantenimiento y reparación especificadas por el constructor, constituyen un componente esencial del uso previsto. El uso, el mantenimiento y la reparación de la plataforma deben ser confiados exclusivamente a personas con suficiente conocimiento acerca de sus peculiaridades y procedimientos de seguridad. Además, es necesario que se respeten todas las normas de prevención de accidentes, las normas generalmente reconocidas de seguridad y salud en el trabajo, así como todas las normas previstas para la circulación vial.

ATENCIÓN

Está prohibido aportar modificaciones o efectuar intervenciones de cualquier tipo en la máquina y la plataforma, excluyendo aquellas inherentes al normal mantenimiento. Toda modificación aportada a la máquina o la plataforma no efectuada por TEREXLIFT, o por centros de asistencia autorizados, hace decaer automáticamente la conformidad de la máquina con la Directiva 2006/42/CE.

■ USO IMPROPIO

Por uso impropio se considera el uso de la plataforma portapersonas según criterios de trabajo no conformes con las instrucciones contenidas en este manual y que, de algún modo, resultan peligrosos para el operador o las demás personas.


! PELIGRO

A continuación se indican algunos de los casos más frecuentes y peligrosos de uso impropio:

- ***transportar cargas que sobresalen de la plataforma;***
- ***no seguir escrupulosamente las instrucciones de uso y mantenimiento indicadas en el presente manual;***
- ***trabajar superando los límites de uso de la plataforma;***
- ***trabajar sin estabilizadores;***
- ***trabajar con los estabilizadores bajados en terrenos inestables o que tienden a ceder;***
- ***trabajar en condiciones de pendiente excesiva o cuando la acción ineficiente de los estabilizadores no permite la nivelación de la máquina;***
- ***aplicar a la plataforma tabiques que pueden amplificar el efecto del viento volviendo precaria su estabilidad;***
- ***utilizar la plataforma portapersonas para usos diversos de los previstos;***
- ***usar manipuladores telescópicos no aprobados o no construidos por TEREXLIFT;***
- ***aplicar cargas al brazo en puntos diferentes a los previstos para el enganche de la herramienta.***

! PELIGRO

Está prohibido utilizar la plataforma para realizar maniobras aéreas si la misma no está correctamente enganchada al manipulador. Debe ser evitado el contacto con objetos fijos (edificios, etc.) o con objetos en movimiento (vehículos, aparatos de elevación, etc.) para evitar daños a la plataforma y posibles riesgos para la incolumidad.




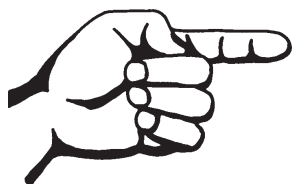


Página intencionalmente vacía

Descripción de la Plataforma portapersonas

■ DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS PRINCIPALES

- 1 - Arrollador para cable eléctrico (presente sólo en la plataforma para máquinas tipo EX y SR)
- 2 - Actuador rotatorio
- 3 - Tablero de mandos
- 4 - Llaves de regulación del flujo de aceite
- 5 - Electroválvula
- 6 - Conector eléctrico
- 7 - Sensores de enganche correcto
- 8 - Placa de enganche al manipulador
- 9 - Cesta portapersonas
- 10 - Manijas de bloqueo de la extensión de la plataforma
- 11 - Puertas de acceso a la cesta
- 12 - Parte extensible de la plataforma
- 13 - Células de carga
- 14 - Central electrónica

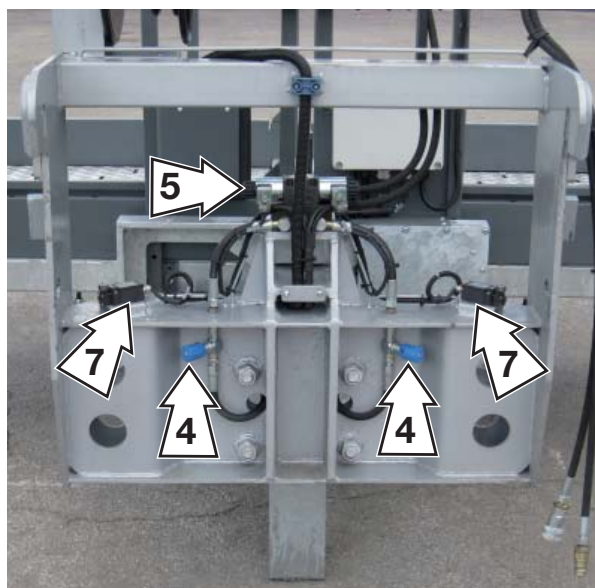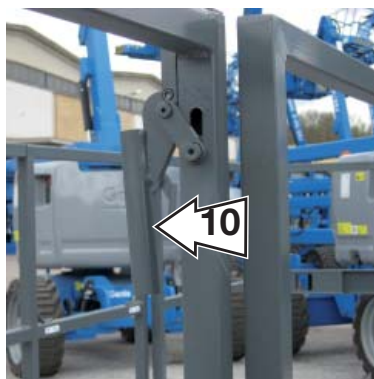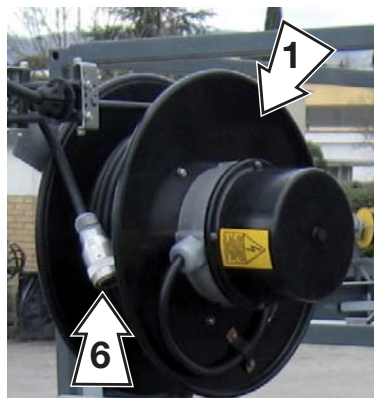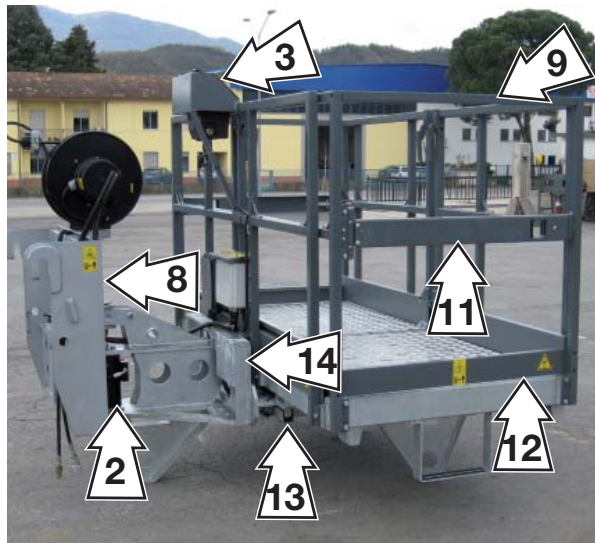

Descripción de la Plataforma portapersonas

■ DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLATAFORMA PORTAPERSONAS

La plataforma portapersonas es un accesorio que puede ser instalado en la gama de manipuladores Genie GTH. Consiste en una estructura extensible destinada a trasladar personas y equipamientos cuyo peso no exceda la capacidad nominal de la plataforma misma; la estructura extensible es rotatoria respecto a la parte fija de la plataforma que se engancha a la articulación del brazo del manipulador.

La plataforma puede girar de -90° a $+90^{\circ}$ respecto a la posición central; la rotación es posible mediante el uso de un actuador rotatorio hidráulico accionado por los mandos de la plataforma.

Para accionar los mandos ubicados en la plataforma es obligatorio engancharla a la articulación del brazo del manipulador y verificar que los pernos de la articulación estén correctamente introducidos en la parte fija de la plataforma; además es obligatorio conectar la plataforma del punto de vista eléctrico e hidráulico a los dispositivos presentes en el brazo del manipulador.

Los operadores pueden extender y retirar las partes extensibles de la plataforma desde diversas posiciones, que pueden ser escogidas para facilitar el desarrollo de las actividades en el área de trabajo.


Están permitidos los movimientos del brazo en el interior del área de trabajo, mediante el uso de los mandos de la plataforma, si la carga no excede la capacidad nominal o la permitida que puede ser variable en el área de trabajo; en estos casos están permitidos sólo maniobras de seguridad (elevación y extensión del brazo). Si la plataforma alcanza una posición en los límites de la estabilidad, los operadores serán avisados mediante una alarma sonora y un led visible; consulte las instrucciones de uso que siguen por ulteriores explicaciones.

Si la carga en la plataforma supera la capacidad nominal de la misma, se bloquea hasta que no se elimine la sobrecarga; una alarma sonora, acompañada por un led visible, avisará a los operadores; por ulteriores explicaciones consulte las instrucciones de uso siguientes.

Campo de aplicación de la Plataforma portapersonas

La tabla siguiente muestra los modelos de máquina sobre los que es posible instalar la plataforma portapersonas 3P/700 REM 4400:



Modelo máquina	Plataforma portapersonas rotatoria 3P/700REM 4400
GTH 4013 EX	✓
4514 EX	✓
4017 EX	✓
GTH 4016 SR	✓
4018 SR	✓
GTH 6025 ER	✓

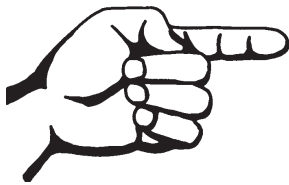

Página intencionalmente vacía

Dispositivos de seguridad

Cuatro células de carga instaladas debajo de la superficie de carga de la plataforma portapersonas; su función es detectar el peso que ha sido cargado en la plataforma (imágenes 1 y 2).

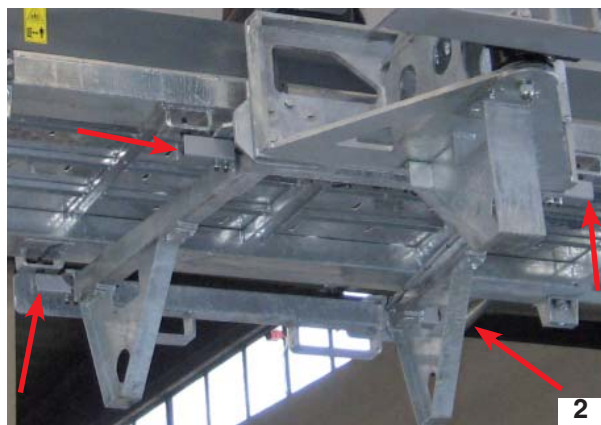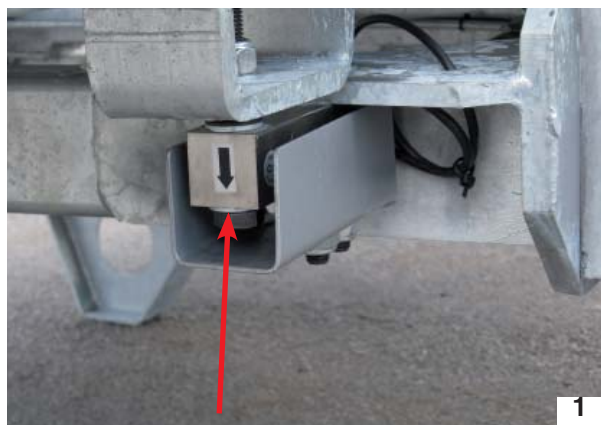

El limitador de carga de la plataforma (imagen 3) verifica el peso que es posible cargar: si es superior a la capacidad máxima de la plataforma misma, inhibe cualquier movimiento.


Dispositivos de seguridad

A Botón bomba de emergencia:

Apretando este botón se activa la bomba eléctrica usada para maniobras de emergencia. Cuando se suelta el botón la bomba se desactiva.

B Botón de parada de emergencia:

Apretando este botón se apaga el motor de la máquina y todos los movimientos de la plataforma se interrumpen. Antes de recomenzar a trabajar, elimine las causas que han inducido la parada de emergencia. Vuelva a colocar el botón en la posición neutra apretándolo y girándolo en sentido horario.


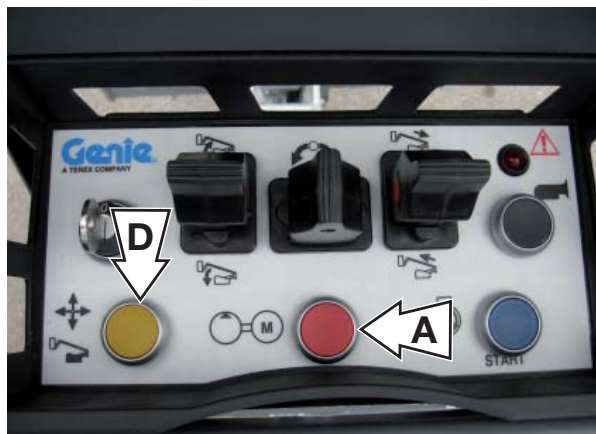


C Sensores de enganche correcto:

Están ubicados en la placa de enganche de la plataforma; su función es verificar el correcto enganche al elevador de ambos lados (el perno que fija la plataforma al manipulador debe estar completamente introducido).

D Botón de habilitación de las palancas de mando (hombre presente):

Este botón debe ser apretado y mantenido apretado durante la acción; si se suelta, la acción configurada se interrumpe. Su función es evitar cualquier movimiento accidental.

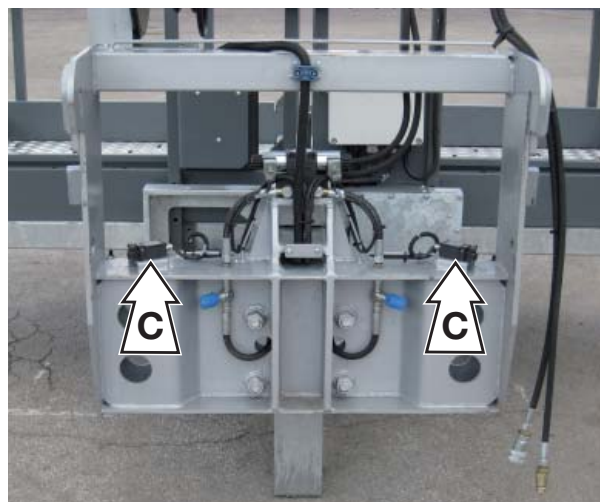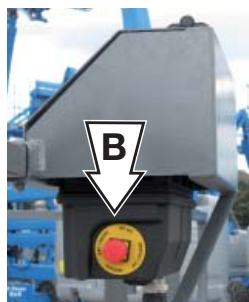


E Botón de habilitación rotación de la plataforma:

Este botón debe ser apretado y mantenido apretado durante la acción; si se suelta, la acción configurada se interrumpe.

Dispositivos de seguridad


F Válvula de bloqueo del actuador rotatorio

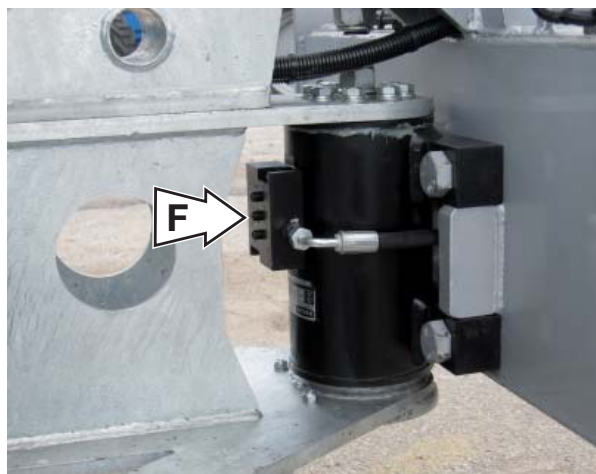

ATENCIÓN

Para la sustitución de los dispositivos de seguridad o de otros componentes de la plataforma se aconseja el uso exclusivo de repuestos originales presentes en el manual, código 57.0701.9003.



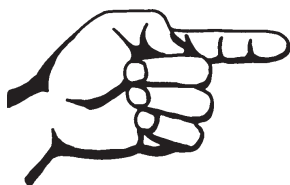

Página intencionalmente vacía

Funcionamiento y Uso

■ PRELIMINAR

Esta sección tiene como finalidad proporcionar al operador a bordo y al operador de tierra un soporte para el aprendizaje gradual del uso de la máquina con la plataforma. Los operadores deben poseer todos los requisitos para maniobrar el manipulador y la plataforma, y deben conocer su funcionamiento antes de utilizarlos. Esta familiarización de hecho es determinante, además que para un correcto empleo en fase de trabajo, para una rápida y puntual intervención del operador de tierra en caso de que sean necesarias maniobras repentinas para tutelar la seguridad del operador y la integridad de la máquina.



Preste particular atención a las presencia de cables eléctricos. Controle la posición verificando que ninguna parte de la máquina se encuentre trabajando a distancias inferiores a 6 metros de dichos cables.



Está taxativamente prohibida la sobrecarga de la plataforma. El número de personas y la carga máxima admitidas se indican en la placa de identificación de la plataforma y en la sección "Datos Técnicos" del presente manual.



Está taxativamente prohibido operar con manipulador y la plataforma sin haber antes nivelado la máquina. Para los manipuladores de tipo EX, baje completamente los estabilizadores sobre terrenos planos con fondo llano y nivele visualmente la plataforma; para los manipuladores de tipo SR y ER, baje los estabilizadores, incluso independientemente uno de otro, hasta que la burbuja del nivel en la torreta no esté centrada y nivelada visualmente la plataforma. La máxima pendiente permitida para el uso del conjunto máquina-plataforma es del 1%.



persona encargada, en tierra, vigile la seguridad de los operadores a bordo de la plataforma y sea capaz, si es necesario, de intervenir para bajar a tierra la plataforma mediante el procedimiento de emergencia indicada en la sección "Funcionamiento y Uso" del presente manual (párrafo "Descenso de emergencia de la plataforma").

Para accionar los mandos de la plataforma desde la cabina del manipulador consulte el manual del operador.

Para realizar transferencias en calles públicas, atégase escrupulosamente a la legislación de tráfico vigente en el país en que se opera.

El uso de la plataforma portapersonas asociada a un manipulador está permitido con temperaturas que van de -20° C a +40° C.

Funcionamiento y Uso

■ ENGANCHE DE LA PLATAFORMA PORTAPERSONAS AL MANIPULADOR



Para enganchar la plataforma al manipulador siga el siguiente procedimiento:

- Desconecte cualquier otra herramienta enganchada a la máquina y deposítelo en un lugar seguro.
- Acerque la placa de enganche herramientas de la máquina a la plataforma, verificando que esté girada hacia adelante (imagen 4).
- Enganche la parte superior de la plataforma (imagen 4, posición **A**).
- Mueva y eleve algunos centímetros de tierra la plataforma que, automáticamente, se centra en la placa de enganche.




- Actúe con la palanca de mando para bloquear la plataforma definitivamente (véase el párr. "Sustitución de los implementos" en el manual del operador de la máquina).
- Desenganche los conductos del cilindro de bloqueo de la herramienta del enganche en posición **C** y engánchelos en posición **D** (imágenes 5 y 6 para máquinas EX y SR, imagen 8a para máquinas ER).
- Enganche las conexiones de la plataforma en los empalmes, en posición **C** (imágenes 5 y 6 para EX y SR, imagen 8a para ER).

- Abra la tapa **B** de la toma de corriente del brazo e introduzca la clavija y el cable eléctrico de la plataforma (imágenes 7 y 8 para EX y SR, imagen 8a para ER).
- Fije el cable eléctrico de la plataforma al soporte, en posición **F** (solamente para EX y SR, ver imagen 8).

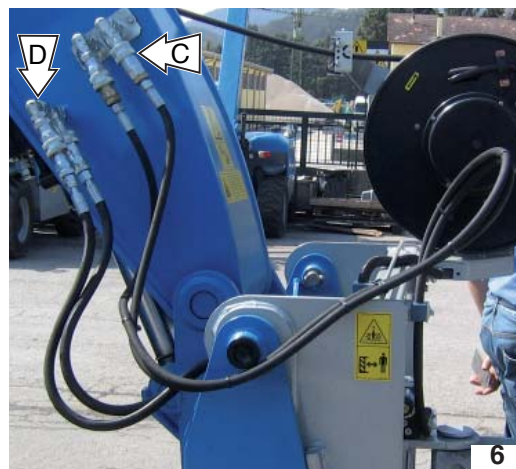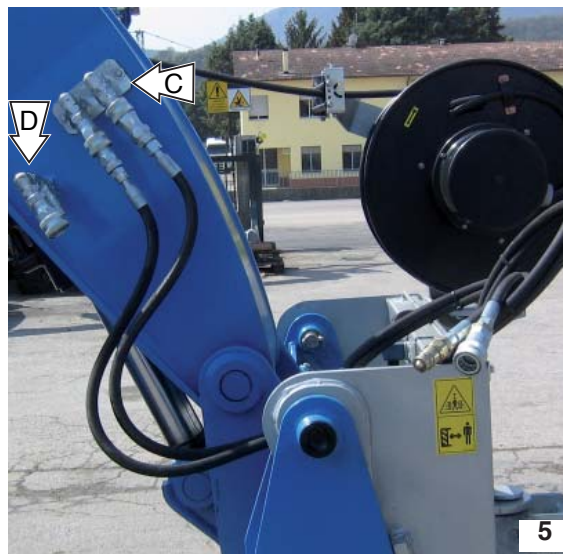


Funcionamiento y Uso

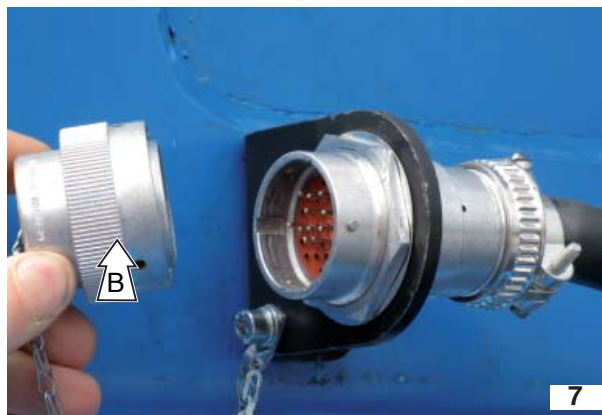



! PELIGRO

Está prohibido utilizar la máquina para realizar maniobras aéreas cuando la plataforma está enganchada pero no bloqueada con el perno, o bien, cuando la plataforma está bloqueada mecánicamente pero el cable eléctrico no está correctamente conectado. Está prohibido utilizar la máquina cuando la plataforma está enganchada y el operador se encuentra a bordo pero los mandos aún están activados por el manipulador.

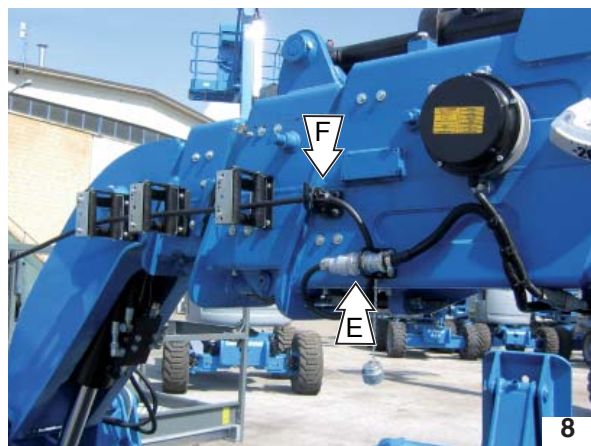

ATENCIÓN

La llave de bypass del limitador de carga, presente en el manipulador, está activada sólo cuando el selector A "Carretera-Plataforma-Obra" de la cabina del manipulador está en modalidad "Obra" posición 2 (véase imagen sucesiva). Cuando este selector se encuentra en modalidad "Plataforma" la llave de bypass no está activada y el limitador no puede ser inhibido.

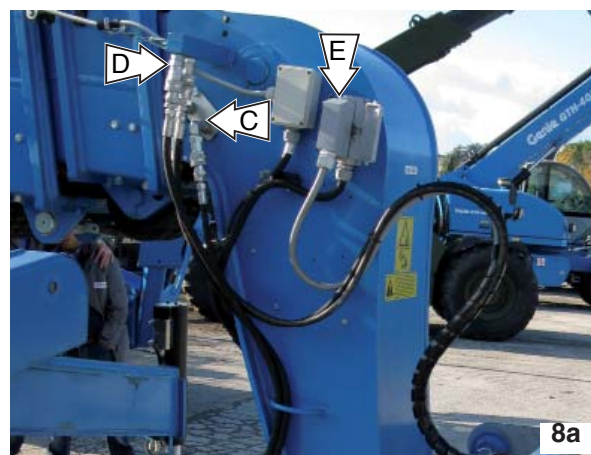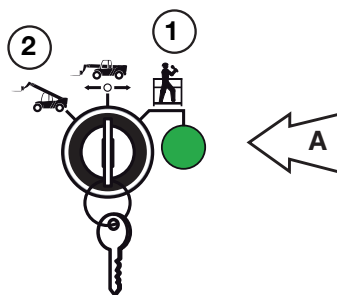


Funcionamiento y Uso

■ EXTENSIÓN DE LA PLATAFORMA PORTAPERSONAS

La plataforma portapersonas está provista de una parte extensible; para extenderla proceda del modo siguiente:


- apoye a tierra la plataforma, detenga el motor diesel y ponga el freno de estacionamiento;
- levante las manijas **A** (existen dos por cada lado extensible de la plataforma) y empújelas hacia el exterior;
- haga salir la parte extensible (de la parte interna hacia la externa) hasta alcanzar el específico tope de seguridad y baje las manijas **A** para fijarla.

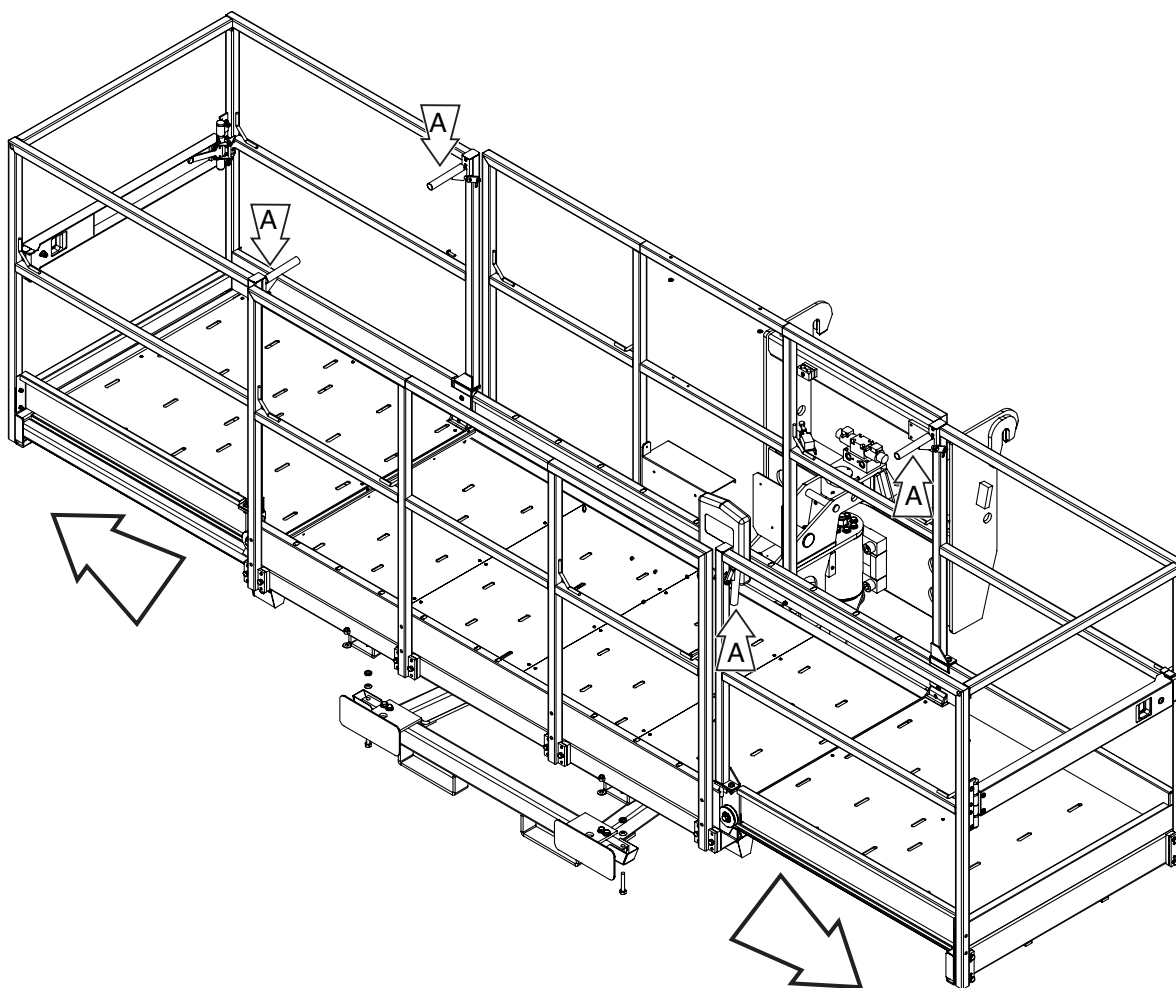

Funcionamiento y Uso

■ ACCESO A LA PLATAFORMA PORTAPERSONAS

Para acceder a la posición de trabajo en la plataforma, empuje las puertas de entrada **A** ubicadas a ambos lados de la cesta (véase imagen a continuación). Antes de comenzar a trabajar verifique que ambas puertas estén cerradas correctamente.

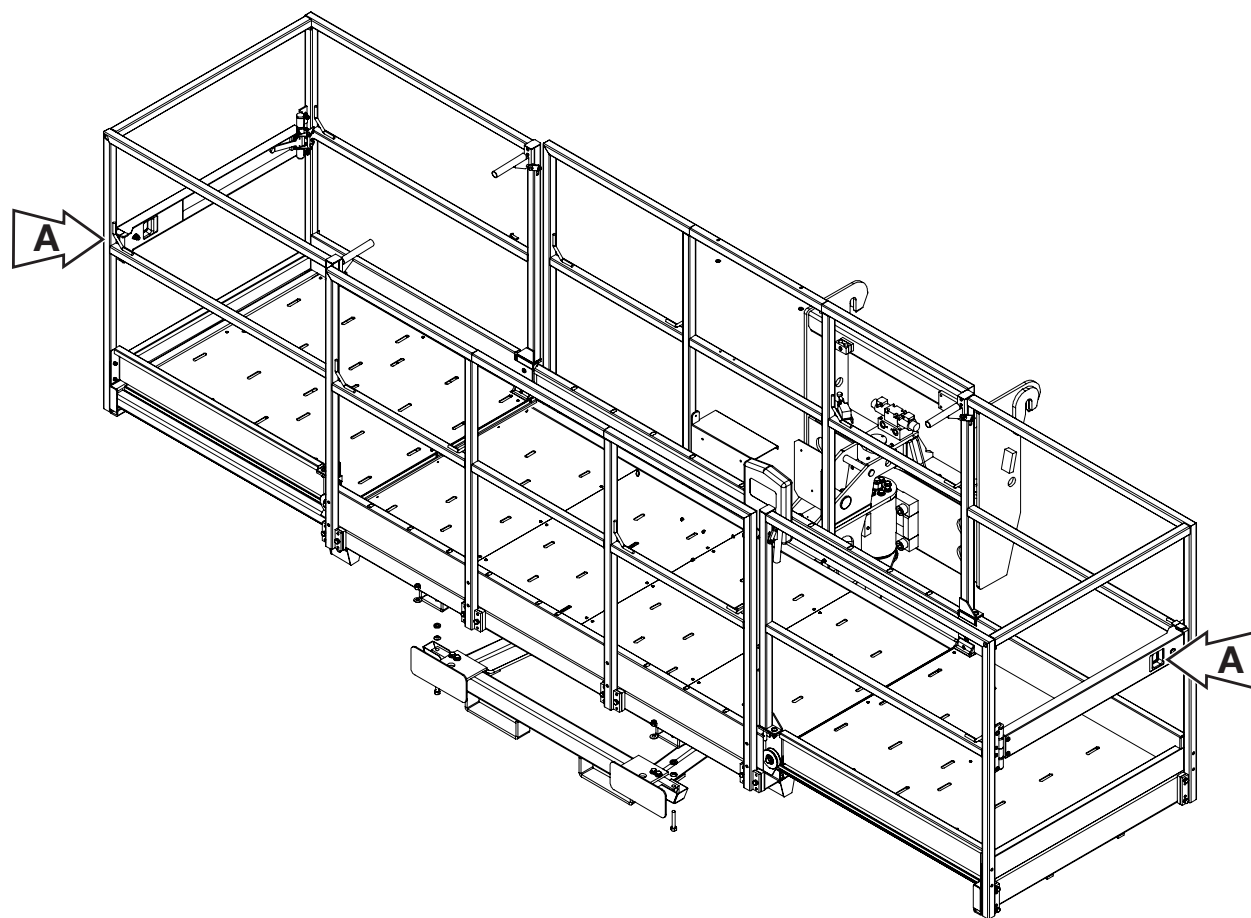

Funcionamiento y Uso

■ USO DE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD



- Los ocupantes deben usar el cinturón de seguridad en conformidad con las reglas gubernamentales. Enganche el cabo a los anclajes específicos que se encuentran en la plataforma.
- No se siente, no se pare ni se trepe en las protecciones de la plataforma. Mantenga una posición estable en la plataforma durante todo el tiempo.
- No baje de la plataforma mientras está arriba.
- Mantenga la superficie de la plataforma limpia.
- Antes de trabajar verifique que las puertas de acceso de la plataforma estén cerradas.
- No suba ni baje de la plataforma si la máquina no tiene el brazo completamente abajo, y cerrado, y la plataforma no está apoyada en el suelo.

ATENCIÓN

Use sólo cinturones aprobados y dotados de marca CE de conformidad, en buen estado de conservación. Para el uso de los cinturones, consulte el manual proporcionado por el constructor.



Funcionamiento y Uso

■ PUESTO DE MANDO EN LA PLATAFORMA

- 1 Conmutador de llave para activación de los mandos** (utilice la llave del selector "Carretera-Obra-Plataforma" precedentemente quitada del tablero del manipulador):

Coloque la llave en "0" para desactivar los mandos; el motor de la máquina se apaga.

Coloque la llave en "1" para activar los mandos.

- 2 Botón bomba de emergencia:**

Apretando este botón se acciona la bomba eléctrica usada para maniobras de emergencia. Cuando se suelta el botón, la bomba se desactiva.

- 3 Botón de puesta en marcha motor:**

Apretando este botón se pone en marcha el motor de la máquina.

- 4 Palanca de elevación/descenso del brazo:**

Apretando el botón de hombre presente, pos. 6, y manteniéndolo apretado, se mueve la palanca de mando hacia arriba y el brazo sube.

Apretando el botón de hombre presente, pos. 6, y manteniéndolo apretado, se mueve la palanca de mando hacia abajo y el brazo baja.

- 5 Palanca de salida/retorno del brazo:**

Apretando el botón de hombre presente pos. 6 y manteniéndolo apretado, se mueve la palanca de mando hacia abajo y el brazo sale.


Apretando el botón de hombre presente, pos. 6 y manteniéndolo apretado, se mueve la palanca de mando hacia arriba y el brazo retorna.

- 6 Botón de hombre presente:**

Este botón debe ser apretado y mantenido apretado durante el uso de las palancas de mando. Si se suelta el botón, el mando accionado mediante la palanca no se realiza o se interrumpe. Si el botón es mantenido apretado durante más de tres segundos sin que se accione ningún mando, es necesario soltar el botón y apretarlo de nuevo antes de accionar cualquier mando; de lo contrario, no funcionará.

- 7 LED de señalización de máquina en alarma:**

El encendido del LED rojo está vinculado a la señalización acústica de un timbre eléctrico e indica la presencia de errores en el conjunto máquina-plataforma. Consulte la tabla con la lista de alarmas funcionales en la sección "Malfuncionamiento y búsqueda de averías" del presente manual para la identificación del

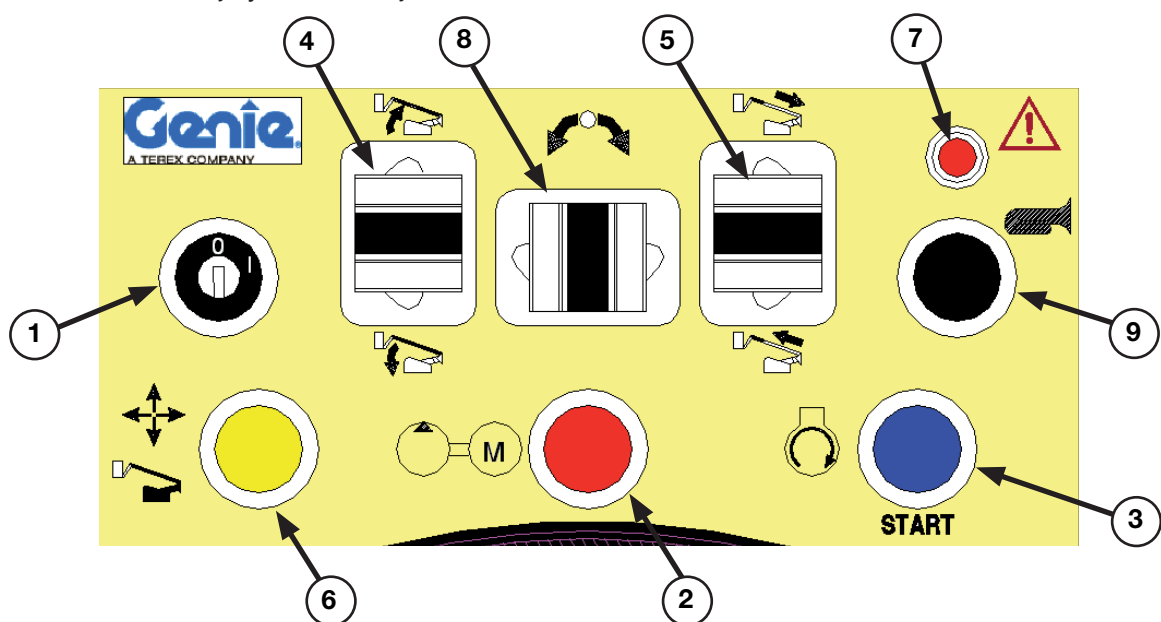

Funcionamiento y Uso

error. Para efectuar el diagnóstico de eventuales errores apriete contemporáneamente los botones de hombre presente, pos. **6** y **11**, y manténgalos apretados durante 3 segundos.

8 Palanca de rotación plataforma:

Apretando el botón **11** y manteniéndolo apretado, y desplazando la palanca de mando hacia la izquierda, la plataforma girará hacia la izquierda.

Apretando el botón **11** y manteniéndolo apretado, y desplazando la palanca de mando hacia la derecha, la plataforma girará hacia la derecha.

Apretando el botón de hombre presente pos. **6** y manteniéndolo apretado, apretado, y desplazando la palanca de mando hacia la izquierda, la torreta de la máquina girará hacia la izquierda (solamente para los elevadores giratorios tipo SR, ER).

Apretando el botón de hombre presente pos. **6** y manteniéndolo apretado, apretado, y desplazando la palanca de mando hacia la derecha, la torreta de la máquina girará hacia la derecha (solamente para los manipuladores giratorios tipo SR, ER).

9 Botón Bocina:

Apriete el botón para activar la bocina; suelte el botón para desactivarla.

10 Botón de parada de emergencia:

Apretando este botón se apaga el motor de la máquina y todos los movimientos de la plataforma se interrumpen. Antes de volver a empezar a trabajar, se deben eliminar las causas que indujeron la parada de emergencia. Vuelva a colocar el botón en la posición neutra apretándolo y girándolo en sentido horario.

11 Botón de habilitación rotación plataforma:

Este botón debe ser apretado y mantenido apretado durante la acción; si se suelta la acción configurada se interrumpe.

ATENCIÓN


La bomba de emergencia funciona mediante un motor eléctrico. Es aconsejable tenerla en funcionamiento unos 30 segundos, alternando aproximadamente 2 minutos de pausa para enfriar el motor eléctrico.



Funcionamiento y Uso

■ TRANSFERENCIA DE LOS MANDOS DEL MANIPULADOR A LA PLATAFORMA


- Colóquese con el manipulador en la posición de trabajo, baje los estabilizadores, nivele la máquina observando la burbuja de nivel ubicada en la cabina y accione el freno de estacionamiento.
- Nivele la superficie de la plataforma.
- Lleve el régimen del motor ligeramente por encima del mínimo de las revoluciones mediante el acelerador de mano.
- Conecte el cable de alimentación de la plataforma al manipulador.
- Gire el selector "Carretera-Obra-Plataforma" **A** (ver imagen sucesiva) en la posición **1** "Plataforma"; el testigo verde **B** se enciende para confirmar que los mandos han sido trasladados a la plataforma.

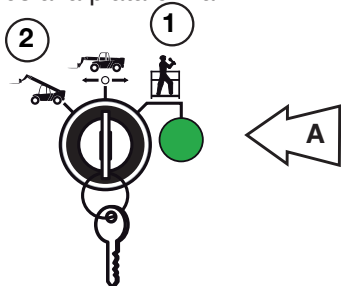


- Quite la llave del selector **A** (será utilizada para acceder a los mandos de la plataforma).
- Apague el motor.

ATENCIÓN

Antes de activar la transferencia de los mandos a la plataforma, gire la llave del tablero de mandos en posición P para máquinas EX y SR, en posición I para máquinas ER.

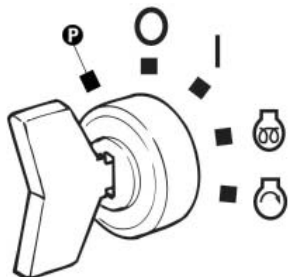

- Suba a la plataforma y proceda del modo siguiente:
 - Introduzca la llave del selector "Carretera/Obra/Plataforma" en el conmutador 1 (véase la imagen sucesiva) y gírela en pos. **1** para activar los mandos desde la plataforma.
 - Apriete el botón **3** en la imagen sucesiva para accionar el motor.
 - En el visualizador del sistema antivuelco, que se encuentra en la cabina, seleccione la función "Plataforma" y confirme con "Enter" (solamente para máquinas tipo SR, en las máquinas tipo EX y ER se confirma automáticamente).

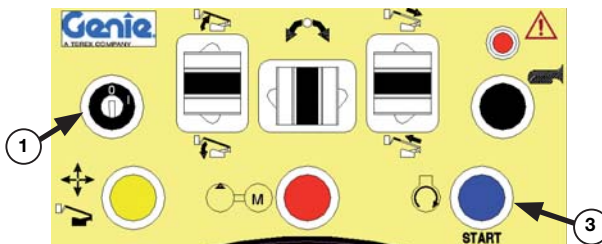

! PELIGRO

El operador de tierra no debe abandonar por ningún motivo la cabina de conducción del manipulador y debe estar siempre en contacto con el operador en la plataforma.

■ VERIFICACIONES ANTES DEL USO DE LA PLATAFORMA

- Verifique la eficiencia del limitador de carga.
- Verifique el funcionamiento del botón de parada de emergencia.
- Controle la eficiencia de los sensores de enganche correcto de la plataforma.
- Controle la eficiencia del botón de habilitación de los mandos.

Para las modalidades de realización de los controles, consulte la sección "Mantenimiento".

Funcionamiento y Uso

■ DESCENSO DE EMERGENCIA DE LA PLATAFORMA

Es posible efectuar dos tipos de descenso de emergencia para hacer retornar la plataforma a tierra:


- A) el operador está en condiciones de accionar los mandos en la plataforma, pero el motor precedentemente apagado no se enciende.
- B) el operador no está en condiciones de accionar los mandos en la plataforma.



10

CASO A):

- Apriete el botón de emergencia **10** presente en el tablero de mandos de la plataforma.
- Solamente en las máquinas tipo ER, desconecte el botón de emergencia **10** tirándolo.
- Accione simultáneamente el botón de la bomba de emergencia **2** y el botón de hombre presente **6**, luego accione la palanca de mando para efectuar el movimiento deseado.

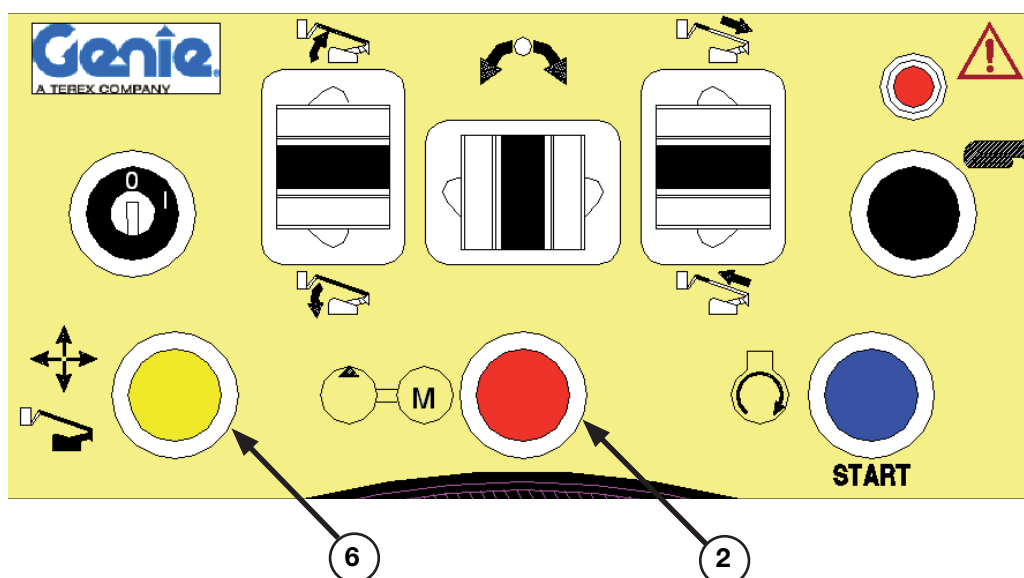

Funcionamiento y Uso


CASO B):

Si el operador no está en condiciones de accionar los mandos de emergencia a bordo de la plataforma, la persona encargada de tierra deberá realizar la siguiente maniobra de descenso en emergencia.


- Apriete el botón de emergencia que se encuentra en la cabina; el motor de la máquina se apagará.
- Abra la caja donde se encuentra el distribuidor.
- Apriete el botón de la bomba de emergencia **12** que se encuentra cerca del distribuidor y, manteniéndolo apretado, mueva las palancas apropiadas para hacer descender el brazo de la máquina y lleve a tierra la plataforma. Si se suelta el botón de la bomba de emergencia, la misma se apaga.

El distribuidor posee palancas de mando que activan las siguientes funciones:

MÁQUINAS TIPO EX:

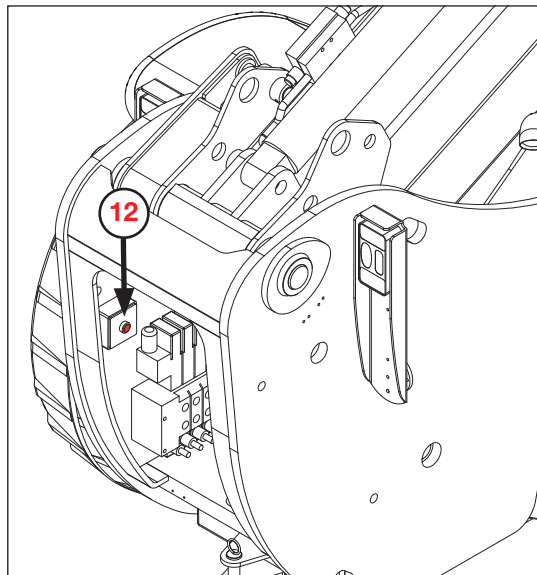


Palanca 1	A	Bajada brazo
	B	Subida brazo
Palanca 2	A	Retorno brazo telescópico
	B	Salida brazo telescópico

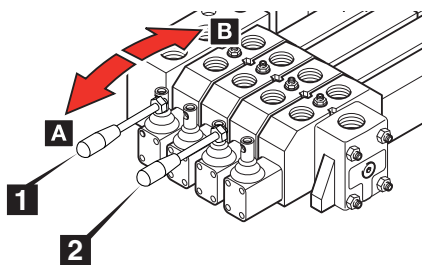


Funcionamiento y Uso


MÁQUINAS TIPO SR:

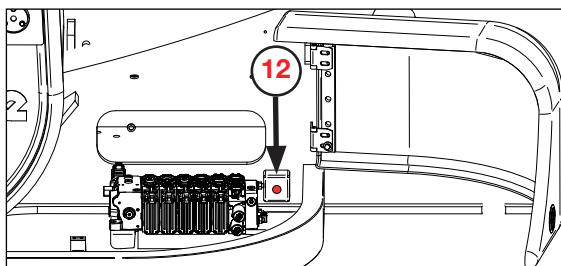


GTH 6025 ER:

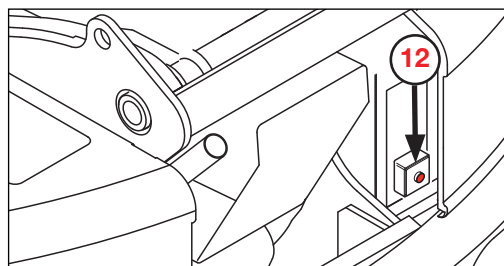

Palanca 1	A	Bajada estabilizadores
	B	Subida estabilizadores
Palanca 2	A	Rotación torreta en sentido horario
	B	Rotación torreta en sentido anti-horario
Palanca 3	A	Salida brazo telescópico
	B	Retorno brazo telescópico
Palanca 4	A	Bajada brazo
	B	Subida brazo

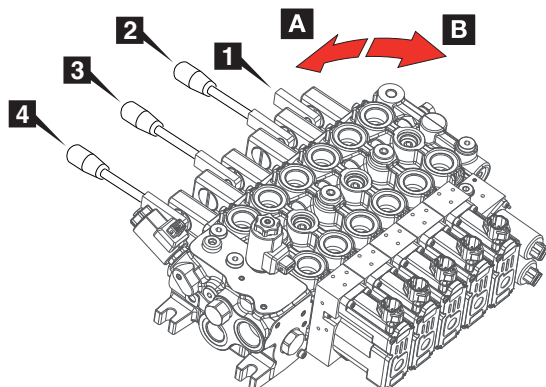

Palanca 1	A	Subida brazo
	B	Bajada brazo
Palanca 2	A	Salida brazo telescópico
	B	Retorno brazo telescópico
Palanca 3	A	Rotación torreta en sentido anti-horario
	B	Rotación torreta en sentido horario

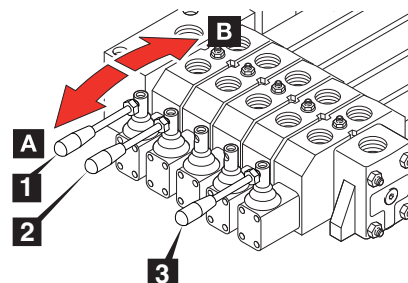

Funcionamiento y Uso

ATENCIÓN

- Operando con los mandos manuales de emergencia el limitador de carga no interviene.
- Utilice los mandos manuales solamente para hacer retornar a tierra la plataforma y colocar la máquina en condiciones de seguridad.

! PELIGRO

En caso de que no sea posible efectuar el descenso de emergencia de la plataforma por una avería en el distribuidor, contáctese con la Asistencia Técnica Terexlift.

! PELIGRO

Para utilizar los mandos de emergencia, atégase escrupulosamente a la siguiente secuencia:

Máquinas tipo EX:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Palanca 2 hacia A | Retorno completo del brazo |
| Palanca 1 hacia A | Bajada del brazo |

Máquinas tipo SR:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Palanca 3 hacia B | Retorno completo del brazo |
| Palanca 4 hacia A | Bajada del brazo |

GTH 6025 ER:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Palanca 2 hacia B | Retorno completo del brazo |
| Palanca 1 hacia B | Bajada del brazo |

ATENCIÓN

Utilice los mandos manuales del manipulador sólo y exclusivamente en situaciones de emergencia.

Funcionamiento y Uso

■ PROCEDIMIENTO DE TRABAJO CORRECTO

- 1) Enganche la plataforma al manipulador;
- 2) bloquee la plataforma con el cilindro de bloqueo herramientas;
- 3) coloque la máquina en el área de trabajo; la máquina debe estar perfectamente horizontal, con los estabilizadores bajados y extendidos;
- 4) desenganche el pistón de bloqueo de la rotación de la torreta (solamente modelos ER);
- 5) accione el freno de estacionamiento;
- 6) coloque la palanca de avance en posición neutra;
- 7) gire el selector "Carretera/Obra/Plataforma" en "Plataforma";
- 8) gire el conmutador de accionamiento en posición "P" para máquinas tipo EX y SR, y en posición "I" para máquinas tipo ER;
- 9) quite la llave del selector "Carretera/Obra/Plataforma" que se utilizará para los mandos de la plataforma;
- 10) desenganche el pistón de bloqueo de la rotación de la torreta (solamente modelos SR);
- 11) bloquee el cilindro de bloqueo herramientas con la específica chaveta;
- 12) enganche los conductos hidráulicos de la plataforma en los empalmes del brazo;
- 13) conecte y fije la toma de alimentación de la plataforma al conector del brazo;
- 14) realice el procedimiento de control de carga en cesta, como se describe en la sección "Mantenimiento" del párrafo "Verificación del funcionamiento de las células de carga";
- 15) ponga en marcha el motor de la máquina desde la plataforma;
- 16) en el visualizador del sistema antivuelco que se encuentra en la cabina, seleccione la función "Plataforma" y confirme seleccionando "Enter" (solamente en máquinas tipo SR).
- 17) Este procedimiento debe ser realizado cada vez que se usa la plataforma después de haber utilizado otro accesorio en la máquina.

La máquina con la plataforma está pronta para ser utilizada.

Funcionamiento y Uso

■ PRECAUCIONES PARA EL USO



- *La segunda y única copia de la llave del selector Carretera/Obra/Plataforma debe ser custodiada por el jefe de la obra o la persona encargada de la seguridad en el lugar de trabajo. Esta llave debe ser utilizada sólo y exclusivamente en casos de emergencia, para bajar la plataforma a tierra.*
- *Está prohibido utilizar impropriamente la plataforma, por ej., con funciones de grúa.*
- *Está prohibido subir o descender de la plataforma cuando no está apoyada en el suelo.*
- *Utilizando plataformas rotatorias es obligatorio efectuar las operaciones de carga sólo con la plataforma en posición central.*
- *Está prohibido utilizar cualquier instrumento o accesorio para prolongar la altura de trabajo o elevación de la plataforma (por ej. escaleras aplicadas a la cesta, etc.).*
- *Está prohibido desplazar la máquina de una parte a otra de la obra con el operador a bordo de la plataforma.*



En caso de que se verifique una situación, o modo de trabajo, fuera de lo previsto en este manual, se aconseja interpellar al constructor para obtener la aprobación del uso de métodos previstos o consejos alternativos.



Las plataformas objeto del presente manual no poseen protección contra el riesgo de caída de objetos desde arriba para los operadores a bordo.


■ PARADA Y ESTACIONAMIENTO



Apoye la plataforma portapersonas en un terreno seco y bien nivelado.

Para desenganchar la plataforma se debe proceder del modo siguiente:

- Colóquese en el lugar donde se desea depositar la plataforma.
- Haga descender a tierra la plataforma.
- Detenga el motor del manipulador y extraiga la llave del tablero de mandos (selector I/O).
- Salga de la plataforma portapersonas.
- Desenganche los conductos hidráulicos de la plataforma de los empalmes del brazo en posición **C** y enganche en su lugar los conductos del cilindro de bloqueo de la herramienta, después de desengancharlos del brazo en posición **D** (véase imagen 9).
- Desconecte la clavija del cable de la plataforma de la toma del brazo y cierre la tapa de la toma para protegerla de la lluvia y la suciedad.
- Introduzca la llave -precedentemente tomada del tablero de la plataforma- en el selector **A** (Carretera/Obra/Plataforma) que se encuentra en la cabina (véase imagen sucesiva) y coloque el interruptor en modalidad "Obra" (pos. 2); el testigo verde **B** se apagará.

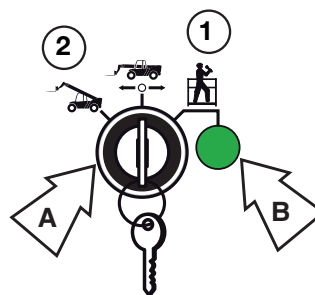

Funcionamiento y Uso


- Gire la llave de encendido que se encuentra en el tablero de la máquina de la posición "P" a la posición "I" para máquinas tipo EX y SR, y de "I" a "O" para máquinas tipo ER (véase imagen sucesiva).



- Sólo en máquinas tipo SR seleccione el accesorio "Horquillas" en el visualizador del sistema antivuelco que se encuentra en la cabina y confirme seleccionando "Enter".

ATENCIÓN

Los mandos ahora están activados en la cabina del manipulador.

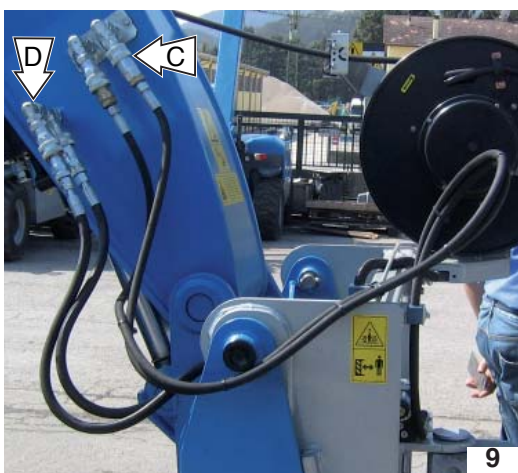

- Ponga en marcha el motor.
- Accione la específica palanca de mando para desbloquear la plataforma de la placa de enganche.
- Gire hacia adelante la placa de enganche y haga descender el brazo para desenganchar la plataforma.
- Retroceda con la máquina.

■ PARADAS POR PERÍODOS DE INACTIVIDAD PROLONGADA

Si debe detener la plataforma por un largo período de inactividad, además de respetar las normas descritas en el párrafo "Parada y estacionamiento", se aconseja:

- lavar meticulosamente la plataforma;
- no dirigir el chorro de agua hacia las partes eléctricas;
- después del lavado, secar con cuidado las partes con chorro de aire;
- realizar un engrase completo de la plataforma;
- realizar una inspección general y sustituir eventuales piezas desgastadas o dañadas;
- barnizar las piezas eventualmente dañadas o desgastadas;
- guardar la plataforma en un lugar cubierto y ventilado.


! PELIGRO

Recuerde que también durante los períodos de inactividad prolongada el mantenimiento periódico debe ser regularmente realizado, con particular atención a los líquidos y a todos los elementos sujetos a envejecimiento. De todos modos, antes de volver a utilizar el manipulador y la plataforma, se debe realizar una intervención de mantenimiento extraordinario, controlando especialmente todas las partes mecánicas, hidráulicas y eléctricas.

Funcionamiento y Uso

■ DESPLAZAMIENTO DE LA PLATAFORMA

La plataforma se puede desplazar mediante el manipulador correspondiente o con medios dotados de horquillas, que posean una capacidad adecuada. En el segundo caso, proceda del modo siguiente: haga retornar la parte extensible de la plataforma y bloquéela con las específicas manijas **A**; acérquese con el manipulador y coloque las horquillas en las guías **B** correspondientes.

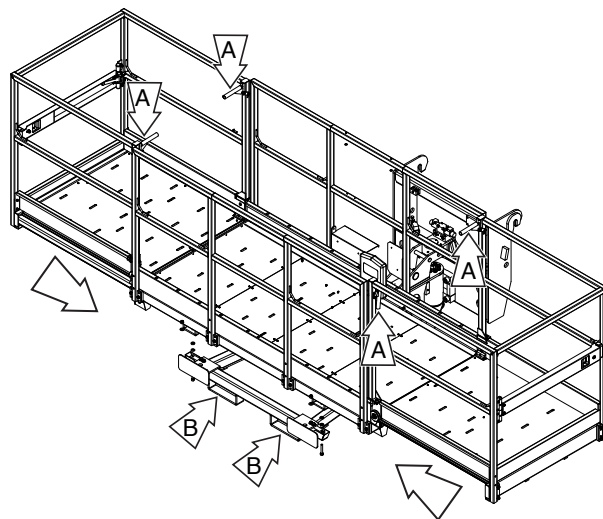

■ TRANSPORTE DE LA PLATAFORMA

La plataforma está en posición de transporte cuando sus mandos están deshabilitados y por lo tanto no pueden operar. En estas condiciones, los únicos mandos habilitados son los de la cabina.



Antes de realizar cualquier traslado con la plataforma enganchada, controle visualmente que esté correctamente enganchada en la placa de enganche herramienta.

■ ELIMINACIÓN



RESPETE EL MEDIO AMBIENTE

Al final del ciclo de trabajo de la máquina se recomienda no dejarla en el ambiente, si no de encargar a empresas especializadas en grado de efectuar tal operación en el respeto de las normas vigentes.


■ ELIMINACIÓN DE LAS BATERÍAS



RESPETE EL MEDIO AMBIENTE

Las baterías ácido plomo usadas no pueden ser eliminadas con los normales desechos sólidos industriales; al contrario, deben ser recogidas, eliminadas y/o recicladas conformemente a las leyes de los Estados Miembros.

Las baterías usadas deben ser almacenadas en lugares secos y aislados. Asegúrese de que la batería esté seca y que los tapones de los elementos estén cerrados. Aplique una etiqueta a la batería que indique la prohibición de uso. Si, antes de la eliminación, la batería fuera dejada en un lugar abierto, séquela, aplique grasa sobre la caja y los elementos y cierre los tapones de los bornes. Evite dejar una batería al suelo; ponga planchas de madera o una paleta y cúbreala. La eliminación de una batería usada debe ser efectuada lo más pronto posible.

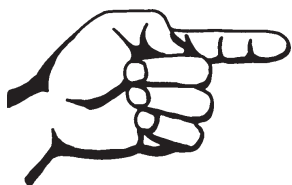

Página intencionalmente vacía

Mantenimiento

Observe y respete:

- * El operador sólo puede efectuar las operaciones de mantenimiento ordinario detalladas en este manual.
- * Las intervenciones de mantenimiento programado deben encomendarse a técnicos cualificados de acuerdo con las especificaciones técnicas del Fabricante.



Leyenda de los símbolos de mantenimiento:

El siguiente símbolo indica el intervalo de las intervenciones de mantenimiento expresado en horas de trabajo.



INTERVALO DE INTERVENCIÓN

Rodaje _____

Ordinario _____

PRELIMINAR

Un mantenimiento cuidadoso y regular asegura al operador una máquina siempre funcional y segura.

Por esta razón, después de haber trabajado en condiciones particulares (terrenos barrosos, polvorientos, trabajos pesados, etc.) se aconseja lavar, engrasar y efectuar un mantenimiento correcto de la máquina.

Compruebe siempre que todas las partes estén en buena condición, que no haya pérdidas de aceite, que las protecciones y los dispositivos de seguridad estén eficientes. En caso contrario, busque y elimine las causas que han causado el inconveniente.

La falta de respeto de las normas de mantenimiento programado indicadas en este manual anula automáticamente la garantía TEREXLIFT.

Mantenimiento

LUBRICANTES - NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Higiene

El contacto prolongado de los aceites con la piel puede ser causa de irritación. Por lo tanto se aconseja proveerse con guantes de goma y gafas protectoras. Después de haber manejado aceites se aconseja lavarse cuidadosamente las manos con agua y jabón.

Almacenaje

Tenga siempre los aceites en un lugar cerrado y lejos del alcance de niños. No tenga nunca los lubricantes al abierto y sin etiqueta que indique su contenido.

Eliminación

El aceite dejado en el ambiente, sea nuevo o usado, ¡es altamente contaminante! Conserve con cuidado el aceite nuevo y conserve el usado en especiales contenedores para la sucesiva eliminación a través de los específicos centros de recogida.

Derramamiento

En caso de pérdidas accidentales de aceite intervenga para que pueda ser absorbido con arena o un granulado de tipo aprobado. Rasque el compuesto que ha obtenido y encárguese de su eliminación como deshecho químico.

Urgencias

Ojos: En el caso de contacto con los ojos aclare abundantemente con agua corriente. Si la irritación continua dirijase al Centro de Urgencias más cercano.

Ingestión: En el caso de ingestión de aceite no provoque el vómito. Pida la intervención de un médico.

Piel: En casos de excesivo y prolongado contacto con la piel, lave con agua y jabón.

Incendio

En caso de incendio utilice extintores con anhídrido carbónico, a seco o con espuma. No use agua.

MANTENIMIENTO PROGRAMADO

Un mantenimiento erróneo o insuficiente puede volver la máquina y la plataforma peligrosas para el operador y las personas presentes alrededor. Controle que el mantenimiento y la lubricación sean regularmente realizados, según lo indicado por el constructor, para mantener la máquina y la plataforma eficientes y seguras. Las operaciones de mantenimiento se realizan en base a las horas de trabajo de la máquina y la plataforma. Controle y mantenga eficiente el cuenta-horas para poder definir correctamente los intervalos de mantenimiento. Verifique que todos los defectos detectados durante el mantenimiento sean prontamente eliminados antes de un nuevo empleo de la máquina y la plataforma.

ATENCIÓN

Está prohibido aportar modificaciones o efectuar intervenciones de cualquier tipo en la máquina o la plataforma, excluyendo aquellas inherentes al normal mantenimiento. Toda modificación de la máquina o la plataforma no efectuada por TEREXLIFT o por centros de asistencia autorizados hace decaer automáticamente la conformidad de la máquina con la Directiva 2006/42/CE.

Cada vez que se utiliza la plataforma

- 1 Controle la eficiencia de los sistemas de seguridad instalados (véase la sección "Dispositivos de seguridad" en el presente manual).
- 2 Elimine el material que se acumula en el pavimento de la plataforma para evitar bloqueos de las partes extensibles de la plataforma.
- 3 Efectúe un examen visual de la estructura prestando especial atención a la corrosión y las soldaduras de partes portantes.

Mantenimiento

Dentro de las primeras 10 horas de trabajo

- 1 Verifique si existen pérdidas de aceite.
- 2 Controle el apriete de los bulones en general.

Cada 50 horas de trabajo o semanalmente

- 1 Realice un examen visual de la estructura prestando especial atención a la corrosión, las soldaduras y las partes que soportan la carga.
- 2 Realice un control de los sistemas mecánico, hidráulico y eléctrico según lo prescrito en el manual del manipulador.
- 3 Realice un engrase completo de las partes sujetas a movimiento.

ATENCIÓN

La frecuencia y la duración de los controles periódicos y las pruebas pueden estar sujetas a reglamentaciones o leyes locales o nacionales. Verifíquelo antes de utilizar la plataforma.

Cada 5 años

Después de 5 años de la puesta en servicio de la máquina (manipulador y plataforma), verifique las condiciones de la estructura prestando particular atención a las juntas soldadas de partes portantes y los pernos del brazo telescópico y la plataforma.

INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO

PELIGRO

Para las intervenciones de mantenimiento, utilice sólo las piezas de repuesto aconsejadas por el constructor, indicadas en el manual, código 57.0701.9003.

PELIGRO

Antes de utilizar la plataforma se debe:

- controlar el apriete de los bulones
- verificar si existen pérdidas de aceite en los enganches
- verificar el sistema hidráulico
- verificar el sistema eléctrico

PELIGRO

Todas las intervenciones deben ser efectuadas sólo cuando la plataforma está en el suelo.

Antes de cualquier operación de mantenimiento que comporte el alzamiento de un componente, fije de manera estable y segura el componente alzado antes de efectuar la intervención.

Están absolutamente prohibidas las intervenciones en el sistema hidráulico si no son efectuadas por personal autorizado.



RESPETE EL MEDIO AMBIENTE

La manipulación y la eliminación de aceites agotados podrían ser disciplinadas por normas y reglamentos nacionales. Sírvese de instalaciones para la eliminación autorizadas.

Mantenimiento

■ ENGRASE

! ATENCION

Antes de inyectar grasa lubricante en los engrasadores, límpielos cuidadosamente para impedir que barro, polvo u otros cuerpos extraños puedan mezclarse a la grasa haciendo disminuir o incluso anular el efecto de la lubricación.

Engrase la máquina regularmente para tenerla eficiente y para alargar su vida.

Inyecte grasa lubricante a través de los especiales engrasadores por medio de una bomba.

Detenga el engrase apenas note la salida de grasa fresca de los orificios.

En las figuras que siguen a continuación se indican los puntos de engrase donde:


- con el símbolo  están representados los puntos de engrase con la bomba
- con el símbolo  están indicados los puntos de engrase con el pincel.

 INTERVALO DE INTERVENCIÓN	
Rodaje _____	Ninguno
Ordinario _____	Cada 40 horas

! ATENCION

Para el engrase de la máquina, utilice grasa a base de litio SHELL, tipo SUPER GREASE EP para engrase con bomba, y grasa AGIP tipo GR NG 3 para engrase con pincel.

Engrase semanalmente los puntos indicados en las imágenes sucesivas:

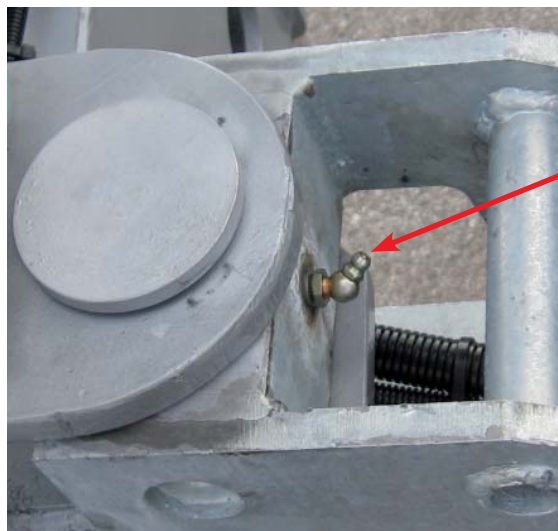

! PELIGRO

No mezcle nunca aceites o grasas con características diferentes; esto podría causar daños y roturas en los componentes.

Mantenimiento

■ VERIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

■ Verificación del funcionamiento de las células de carga (cada vez que se usa la plataforma)

- Cargue un peso conocido en la plataforma correspondiente al peso máximo admitido más el 20% (por ej. en la plataforma 3P/700 REM 4400 cargue un peso de 700 kg más uno de 140 kg).
- Verifique que el sistema esté en alarma y todos los movimientos de la plataforma estén bloqueados hasta que se elimine la sobrecarga del 20%.

■ Verificación del funcionamiento del sistema antivuelco (cada vez que se usa la plataforma)

- Cargue un peso conocido en la plataforma correspondiente al peso máximo admitido (por ej. en la plataforma 3P/700 REM 4400 cargue un peso de 700 kg).
- Levante el brazo unos 30-50 cm del suelo.
- Haga salir el brazo telescópico verificando que el sistema esté en alarma a la distancia prevista en los diagramas de carga correspondientes al conjunto máquina-plataforma.

■ Verificación del funcionamiento del botón de activación de la palanca de mando (cada vez que se usa la plataforma)

Para verificar el buen funcionamiento del botón de hombre presente en el tablero de mandos de la plataforma será suficiente mover una palanca de mando sin tener apretado el botón mismo. El mando no se debe efectuar. En caso contrario, contáctese con el Servicio Asistencia Técnica de TEREXLIFT.

■ Verificación del funcionamiento de los sensores de enganche correcto (cada vez que se usa la plataforma)

Para comprobar el buen funcionamiento de los sensores de enganche correcto es suficiente tentar el desplazamiento de la plataforma sin engancharla al manipulador. La plataforma debe resultar bloqueada. En caso contrario se debe intervenir sobre los sensores; eventualmente sustitúyalos si resultan averiados.

■ Verificación del funcionamiento del botón de parada de emergencia (cada vez que se usa la plataforma)

Para realizar el control del buen funcionamiento del botón es suficiente apretarlo durante la ejecución de un movimiento. La presión del botón debe determinar la parada del movimiento y el apagado del motor.

■ Verificación del funcionamiento de la válvula de bloqueo del actuador rotatorio de la plataforma (cada 50 horas de trabajo)

Para probar el correcto funcionamiento de la válvula es necesario operar del modo siguiente:

- Coloque la plataforma recién elevada con el brazo completamente cerrado;
- Empuje manualmente la plataforma con la ayuda de otra persona para intentar girarla. La plataforma no se debe mover; de lo contrario, sustituya la válvula de bloqueo.



INTERVALO DE INTERVENCIÓN

Rodaje _____ Ninguno
Ordinario _____ Cada 50 horas

Mantenimiento

! PELIGRO

Realice la prueba de verificación del funcionamiento de la válvula adoptando todas las medidas de seguridad posibles:

- Utilice gafas de protección
- Utilice guantes de protección
- Utilice calzado de seguridad
- Utilice vestuario de trabajo idóneo
- Use pantallas de protección contra las fugas de aceite en presión.
- Realice la prueba en un espacio libre y vallado para impedir que extraños puedan acercarse a la máquina.
- Realice la prueba usando la máxima prudencia.

ATENCIÓN

También se deben controlar las válvulas de bloqueo del manipulador sobre el cual la plataforma está instalada siguiendo las prescripciones indicadas en el específico manual de uso y mantenimiento.

■ Verificación del funcionamiento de los finales de carrera de los estabilizadores (cada vez que se usa la plataforma)

Para realizar el control del buen funcionamiento de los finales de carrera de los estabilizadores proceda del modo siguiente:

- Baje los estabilizadores dejando solamente uno levantado.
- Enganche la plataforma y conéctela al manipulador con la específica toma de corriente del brazo.
- Conmute el selector "Carretera/Obra/Plataforma" en "Plataforma".
- Accione los mandos de la plataforma y verifique que no estén habilitados.


ATENCIÓN

En caso de que se detecte una avería en el final de carrera o una deformación de la palanca, sustituya rápidamente la pieza.

! PELIGRO

Cada vez que se procede al mantenimiento de la plataforma cuando está elevada o, más en general, a operaciones localizadas en el área debajo del brazo, es obligatorio utilizar el específico collar de bloqueo del cilindro de elevación (véase figura a continuación):

- I. Alce el brazo y hágalo salir
- II. Tome la abrazadera destornillando los dos tornillos ubicados sobre el bastidor (pos. A)
- III. Coloque la abrazadera sobre el vástago del cilindro de elevación (pos. B)
- IV. Bloquee con los dos tornillos que se encuentran sobre la abrazadera.

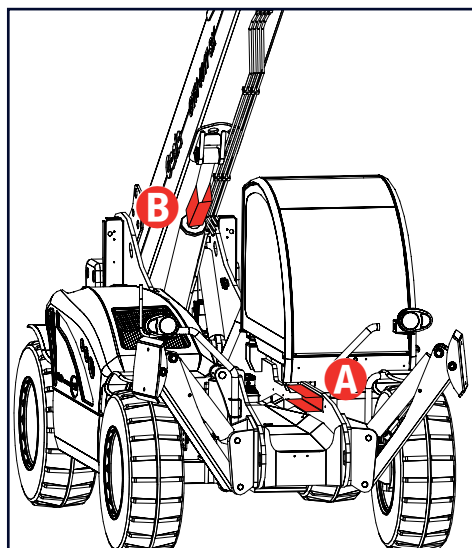

Está absolutamente prohibido pasar o detenerse en el espacio debajo de la plataforma si el collar de bloqueo no está en su posición.

ATENCIÓN

Ver la sección "Tabla de control de los dispositivos de seguridad" para anotar los resultados del control diario de dichos dispositivos.

Mal funcionamiento y Búsqueda de averías

■ MAL FUNCIONAMIENTO Y BÚSQUEDA DE AVERÍAS

Este capítulo constituye para el operador una guía a las reparaciones de las averías más banales pero, al mismo tiempo, una clara indicación de las intervenciones que pueden ser efectuadas exclusivamente por técnicos especializados.

En caso de duda no emprenda ninguna acción sobre la máquina sin hablar antes con un técnico especializado.



La plataforma portapersonas es un equipo aplicado a un manipulador y puede, por lo tanto, resultar dañada por las averías del manipulador mismo. Consulte el manual del operador del manipulador acerca de las averías no indicadas en este capítulo.

INCONVENIENTE	CAUSAS	REMEDIOS
LOS MANDOS DE LA PLATAFORMA NO FUNCIONAN	• Cable de conexión eléctrico de la plataforma no conectado al manipulador. • El selector A está en pos. "Obra" o "Carretera" • Procedimiento de conmutación de mandos del manipulador a la plataforma no realizado correctamente.	• Conecte el cable eléctrico de la plataforma a la toma de corriente del brazo del manipulador. • Coloque el selector en "Plataforma" • Vuelva a efectuar el procedimiento de transferencia de los mandos del manipulador a la plataforma.
EL SISTEMA ANTIVUELCO ESTÁ EN ALARMA	• La plataforma está sobrecargada	• Elimine el peso en exceso de la plataforma. Tome nota de los límites de empleo de la máquina sobre la cual la plataforma está aplicada..
EL SISTEMA ANTIVUELCO ESTÁ EN ALARMA CON PESO ELEVADO INFERIOR A LA CAPACIDAD ADMITIDA	• Una o más células de carga pueden estar dañadas.	• Sustituya la célula de carga dañada

ATENCIÓN

Si se buscan inconvenientes que no están citados en este capítulo, póngase en contacto con la Asistencia Técnica, el taller autorizado más cercano o el reVendedor TEREXLIFT.

Mal funcionamiento y Búsqueda de averías

■ LISTA DE ALARMAS FUNCIONALES

ALARMA	CÓDIGO	LED	SEÑAL ACÚSTICA	SERIE EX	SERIE ER	SERIE SR
VERIFICACIÓN INICIAL	1	ENCENDIDO FIJO 3 sec	SÍNCRONO CON LED	X	X	X
ACTIVACIÓN MODALIDAD VISUALIZACIÓN ALARMAS PLATAFORMA	2	ENCENDIDO FIJO 3 sec	NO ACTIVADA	X	X	X
ENGANCHE PLATAFORMA NO SEGURO	4	ENCENDIDO FIJO	INTERMITENTE 100ms-TIPO 4	X	X	X
PLATAFORMA NO HABILITADA (SELECTOR OBRA/ PLATAFORMA)	5	ENCENDIDO FIJO	INTERMITENTE 250ms-TIPO 3			X
PARADA DE EMERGENCIA ACTIVADA	6	ENCENDIDO FIJO	INTERMITENTE 500ms-TIPO 2	X	X	X
ERROR DE SISTEMA ACTIVADO	7	PARPADEO 250ms-TIPO 3	INTERMITENTE ACTIVADO 1 s CADA 5 s-TIPO 5	X	X	X
ALARMA SOBRECARGA PLATAFORMA	8	PARPADEO 500ms-TIPO 2	SÍNCRONO CON LED	X	X	X
ALARMA SOBRECARGA MÁQUINA	9	PARPADEO 1sec-TIPO 1	SÍNCRONO CON LED			X
ALARMA ESTABILIZADORES	10	ENCENDIDO FIJO	SÍNCRONO CON LED			X
ALARMA SOBRECARGA MÁQUINA	11	PARPADEO 1sec-TIPO 1	SÍNCRONO CON LED	CONTROLADO POR LA MÁQUINA	CONTROLADO POR LA MÁQUINA	
ALARMA ESTABILIZADORES	11	ENCENDIDO FIJO	SÍNCRONO CON LED	CONTROLADO POR LA MÁQUINA	CONTROLADO POR LA MÁQUINA	

Mal funcionamiento y Búsqueda de averías

En las máquinas de tipo ER se puede visualizar el código del error directamente en el visualizador del limitador de carga ubicado en la cabina. En la página principal, se usa la tecla ENTER para entrar en la modalidad de diagnóstico. Luego se puede recorrer hacia delante y hacia atrás con las teclas + y - para seleccionar la página P14: después de unos segundos aparece la página siguiente donde aparece, en el espacio circular, el código de error.



Mal funcionamiento y Búsqueda de averías


■ PARES DE APRIETE TORNILLOS

TABLA PARES DE APRIETE TORNILLOS SAE											
• Use esta tabla como referencia salvo que sea indicado otro en el presente manual •											
MEDIDA	ROSCA	Grado 5 				Grado 8 				Bulones alta resistencia acabado óxido negro A574	
		LUBRIF.		SECO		LUBRIF.		SECO		LUBRIF.	
		in-lbs	Nm	in-lbs	Nm	in-lbs	Nm	in-lbs	Nm	in-lbs	Nm
1/4	20	80	9	100	11.3	110	12.4	140	15.8	130	14.7
	28	90	10.1	120	13.5	120	13.5	160	18	140	15.8
		LUBRIF.		SECO		LUBRIF.		SECO		LUBRIF.	
		ft-lbs	Nm	ft-lbs	Nm	ft-lbs	Nm	ft-lbs	Nm	ft-lbs	Nm
5/16	18	13	17.6	17	23	18	24	25	33.9	21	28.4
	24	14	19	19	25.7	20	27.1	27	36.6	24	32.5
3/8	16	23	31.2	31	42	33	44.7	44	59.6	38	51.5
	24	26	35.2	35	47.4	37	50.1	49	66.4	43	58.3
7/16	14	37	50.1	49	66.4	50	67.8	70	94.7	61	82.7
	20	41	55.5	55	74.5	60	81.3	80	108.4	68	92.1
1/2	13	57	77.3	75	101.6	80	108.4	110	149	93	126
	20	64	86.7	85	115	90	122	120	162	105	142
9/16	12	80	108.4	110	149	120	162	150	203	130	176
	18	90	122	120	162	130	176	170	230	140	189
5/8	11	110	149	150	203	160	217	210	284	180	244
	18	130	176	170	230	180	244	240	325	200	271
3/4	10	200	271	270	366	280	379	380	515	320	433
	16	220	298	300	406	310	420	420	569	350	474
7/8	9	320	433	430	583	450	610	610	827	510	691
	14	350	474	470	637	500	678	670	908	560	759
1	8	480	650	640	867	680	922	910	1233	770	1044
	12	530	718	710	962	750	1016	990	1342	840	1139
1 1/8	7	590	800	790	1071	970	1315	1290	1749	1090	1477
	12	670	908	890	1206	1080	1464	1440	1952	1220	1654
1 1/4	7	840	1138	1120	1518	1360	1844	1820	2467	1530	2074
	12	930	1260	1240	1681	1510	2047	2010	2725	1700	2304
1 1/2	6	1460	1979	1950	2643	2370	3213	3160	4284	2670	3620
	12	1640	2223	2190	2969	2670	3620	3560	4826	3000	4067


TABLA PARES DE APRIETE TORNILLOS DE ROSCA MÉTRICA																	
• Use esta tabla como referencia salvo que sea indicado otro en el presente manual •																	
Medida (mm)	Clase 4.6 					Clase 8.8 				Clase 10.9 				Clase 12.9 			
	LUBR.		SECO			LUBR.		SECO		LUBR.		SECO		LUBR.		SECO	
	in-lbs	Nm	in-lbs	Nm		in-lbs	Nm	in-lbs	Nm	in-lbs	Nm	in-lbs	Nm	in-lbs	Nm	in-lbs	Nm
5	16	1.8	21	2.4		41	4.63	54	6.18	58	6.63	78	8.84	68	7.75	91	10.3
6	19	3.05	36	4.07		69	7.87	93	10.5	100	11.3	132	15	116	13.2	155	17.6
7	45	5.12	60	6.83		116	13.2	155	17.6	167	18.9	223	25.2	1.95	22.1	260	29.4
	LUBR.		SECO			LUBR.		SECO		LUBR.		SECO		LUBR.		SECO	
	ft-lbs	Nm	ft-lbs	Nm		ft-lbs	Nm	ft-lbs	Nm	ft-lbs	Nm	ft-lbs	Nm	ft-lbs	Nm	ft-lbs	Nm
8	5.4	7.41	7.2	9.88		14	19.1	18.8	25.5	20.1	27.3	26.9	36.5	23.6	32	31.4	42.6
10	10.8	14.7	14.4	19.6		27.9	37.8	37.2	50.5	39.9	54.1	53.2	72.2	46.7	63.3	62.3	84.4
12	18.9	25.6	25.1	34.1		48.6	66	64.9	88	69.7	94.5	92.2	125	81	110	108	147
14	30.1	40.8	40	54.3		77.4	105	103	140	110	150	147	200	129	175	172	234
16	46.9	63.6	62.5	84.8		125	170	166	226	173	235	230	313	202	274	269	365
18	64.5	87.5	86.2	117		171	233	229	311	238	323	317	430	278	377	371	503
20	91	124	121	165		243	330	325	441	337	458	450	610	394	535	525	713
22	124	169	166	225		331	450	442	600	458	622	612	830	536	727	715	970
24	157	214	210	285		420	570	562	762	583	791	778	1055	682	925	909	1233

Datos Técnicos

PLATAFORMA EXTENDIDA

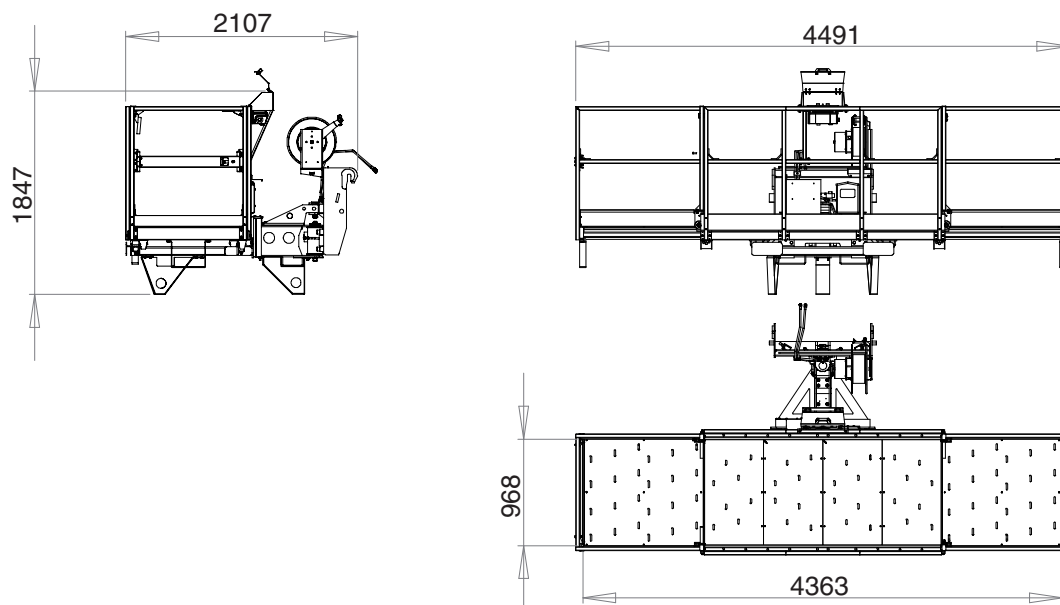

PLATAFORMA NO EXTENDIDA

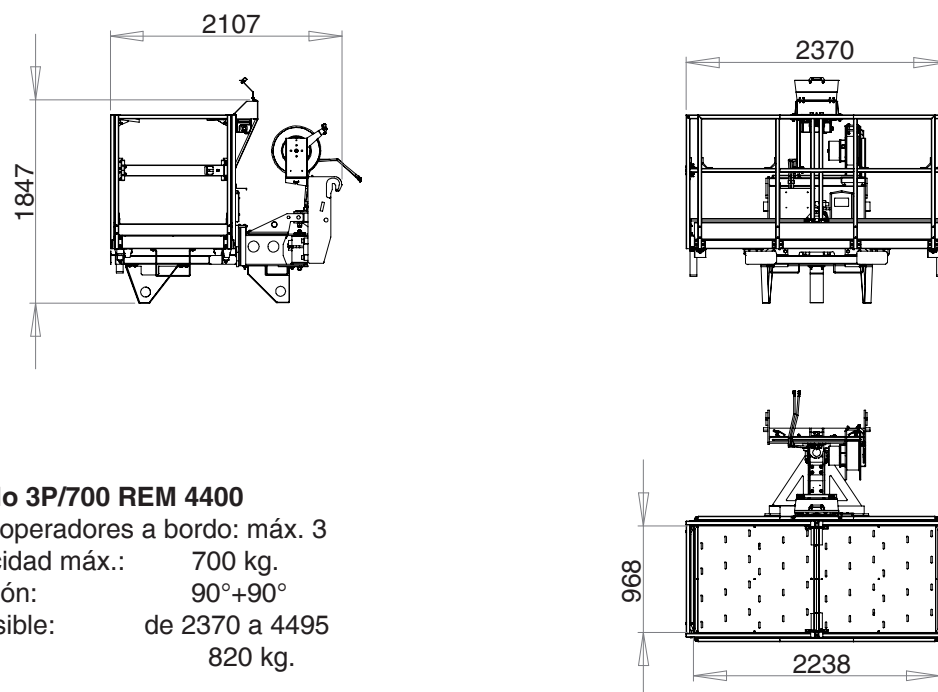

Modelo 3P/700 REM 4400

Nº de operadores a bordo: máx. 3

Capacidad máx.: 700 kg.

Rotación: 90°+90°

Extensible: de 2370 a 4495

Peso: 820 kg.

Datos Técnicos

■ PRUEBA DE ESTABILIDAD GTH 6025 ER + 3P/700-REM 4400

Prueba n° 1.1.1	:	Área de trabajo con 700 kg de carga nominal - Frontal
Configuración del manipulador	:	Torrete alineada al carro portador
Inclinación plataforma de pruebas	:	4,5°
Inclinación brazo telescópico (*)	:	11,4°
Longitud brazo (**)	:	17,63 m
Carga nominal	:	700 kg
Carga de prueba	:	1240 kg
(*) Absoluto (i.e. respecto al horizonte)		
(**)De la bisagra del brazo a la bisagra de la articulación, paralela a la línea del brazo telescópico		

Prueba n° 1.1.2	:	Área de trabajo con 300 kg de carga nominal - Frontal
Configuración del manipulador	:	Torrete alineada al carro portador
Inclinación plataforma de pruebas	:	4,5°
Inclinación brazo telescópico (*)	:	6,2°
Longitud brazo (**)	:	19,25 m
Carga nominal	:	300 kg
Carga de prueba	:	740 kg
(*) Absoluto (i.e. respecto al horizonte)		
(**)De la bisagra del brazo a la bisagra de la articulación, paralela a la línea del brazo telescópico		

Prueba n° 1.1.3	:	Área de trabajo con 120 kg de carga nominal - Frontal
Configuración del manipulador	:	Torrete alineada al carro portador
Inclinación plataforma de pruebas	:	4,5°
Inclinación brazo telescópico (*)	:	6,2°
Longitud brazo (**)	:	19,80 m
Carga nominal	:	120 kg
Carga de prueba	:	490 kg
(*) Absoluto (i.e. respecto al horizonte)		
(**)De la bisagra del brazo a la bisagra de la articulación, paralela a la línea del brazo telescópico		

Datos Técnicos

Prueba n° 1.1.4	:	Área de trabajo con 700 kg de carga nominal - Lateral
Configuración del manipulador	:	Torre perpendicular al carro portador
Inclinación plataforma de pruebas	:	4,5°
Inclinación brazo telescópico (*)	:	6,2°
Longitud brazo (**)	:	15,18 m
Carga nominal	:	700 kg
Carga de prueba	:	1240 kg
(*) Absoluto (i.e. respecto al horizonte)		
(**) De la bisagra del brazo a la bisagra de la articulación, paralela a la línea del brazo telescópico		

Prueba n° 1.1.5	:	Área de trabajo con 300 kg de carga nominal - Lateral
Configuración del manipulador	:	Torre perpendicular al carro portador
Inclinación plataforma de pruebas	:	4,5°
Inclinación brazo telescópico (*)	:	6,2°
Longitud brazo (**)	:	16,81 m
Carga nominal	:	300 kg
Carga de prueba	:	840 kg
(*) Absoluto (i.e. respecto al horizonte)		
(**) De la bisagra del brazo a la bisagra de la articulación, paralela a la línea del brazo telescópico		

Prueba n° 1.1.6	:	Área de trabajo con 120 kg de carga nominal - Lateral
Configuración del manipulador	:	Torre perpendicular al carro portador
Inclinación plataforma de pruebas	:	4,5°
Inclinación brazo telescópico (*)	:	6,2°
Longitud brazo (**)	:	17,63 m
Carga nominal	:	120 kg
Carga de prueba	:	540 kg
(*) Absoluto (i.e. respecto al horizonte)		
(**) De la bisagra del brazo a la bisagra de la articulación, paralela a la línea del brazo telescópico		

Datos Técnicos

■ VERIFICACIÓN DEL DIAGRAMA DE CAPACIDAD 6025 ER + 3P/700-REM 4400

Prueba n° 2.1	:					
Configuración del manipulador	:	Torreta alineada al carro portador				
Inclinación plataforma de pruebas	:	máx. 0,5°				
Carga útil	:	700 kg				
Inclinación brazo telescópico (*)	1:	5,3°	La salida se ha detenido en (**):	1:	17,6 m	
"	2:	31,2°	"	2:	18,45 m	
"	3:	57,2°	"	3:	22,5 m	
"	4:	78°	"	4:	23,36 m	
(*) Absoluto (i.e. respecto al horizonte)						
(**)De la bisagra del brazo a la bisagra de la articulación, paralela a la línea del brazo telescópico						

Prueba n° 2.2	:					
Configuración del manipulador	:	Torreta perpendicular al carro portador				
Inclinación plataforma de pruebas	:	máx. 0,5°				
Carga útil	:	700 kg				
Inclinación brazo telescópico (*)	1:	5,3°	La salida se ha detenido en (**):	1:	14,4 m	
"	2:	26°	"	2:	15,2 m	
"	3:	42°	"	3:	16,8 m	
"	4:	62°	"	4:	20,1 m	
(*) Absoluto (i.e. respecto al horizonte)						
(**)De la bisagra del brazo a la bisagra de la articulación, paralela a la línea del brazo telescópico						

Prueba n° 2.3	:					
Configuración del manipulador	:	Torreta alineada al carro portador				
Inclinación plataforma de pruebas	:	máx. 0,5°				
Carga útil	:	300 kg				
Inclinación brazo telescópico (*)	1:	10,4°	La salida se ha detenido en (**):	1:	19,3 m	
"	2:	36,4°	"	2:	20,9 m	
"	3:	52°	"	3:	23,4 m	
"	4:	73°	"	4:	23,4 m	
(*) Absoluto (i.e. respecto al horizonte)						
(**)De la bisagra del brazo a la bisagra de la articulación, paralela a la línea del brazo telescópico						

Datos Técnicos

Prueba n° 2.4	:				
Configuración del manipulador	:	Torreta perpendicular al carro portador			
Inclinación plataforma de pruebas	:	máx. 0,5°			
Carga útil	:	300 kg			
Inclinación brazo telescópico (*)	1:	5,3°	La salida se ha detenido en (**):	1:	16 m
"	2:	36,4°	"	2:	18,5 m
"	3:	52°	"	3:	20,1 m
"	4:	73°	"	4:	23,4 m
(*) Absoluto (i.e. respecto al horizonte)					
(**)De la bisagra del brazo a la bisagra de la articulación, paralela a la línea del brazo telescópico					

Prueba n° 2.5	:				
Configuración del manipulador	:	Torreta alineada al carro portador			
Inclinación plataforma de pruebas	:	máx. 0,5°			
Carga útil	:	120 kg			
Inclinación brazo telescópico (*)	1:	5,3°	La salida se ha detenido en (**):	1:	19,3 m
"	2:	26°	"	2:	20,1 m
"	3:	47°	"	3:	23,4 m
"	4:	74°	"	4:	23,4 m
(*) Absoluto (i.e. respecto al horizonte)					
(**)De la bisagra del brazo a la bisagra de la articulación, paralela a la línea del brazo telescópico					

Prueba n° 2.6	:				
Configuración del manipulador	:	Torreta perpendicular al carro portador			
Inclinación plataforma de pruebas	:	máx. 0,5°			
Carga útil	:	120 kg			
Inclinación brazo telescópico (*)	1:	5,3°	La salida se ha detenido en (**):	1:	17,6 m
"	2:	21°	"	2:	17,6 m
"	3:	42°	"	3:	20,1 m
"	4:	74°	"	4:	23,4 m
(*) Absoluto (i.e. respecto al horizonte)					
(**)De la bisagra del brazo a la bisagra de la articulación, paralela a la línea del brazo telescópico					

Datos Técnicos

■ VERIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO 6025 ER + 3P/700-REM 4400


Prueba n° 3.1	:	Sistema de detección de carga en la cesta (ref. EN 280, p.5.4.1.2)		
Inclinación plataforma de pruebas	:	máx. 0,5°		
			¿Movimientos permitidos?	
			SI	NO
Carga de prueba	:	de 700 a 735 kg	X	
Carga de prueba	:	>735 kg		X

ATENCIÓN

Para verificar los niveles de vibraciones transmitidos al operador consulte el manual del operador del manipulador con el que se utiliza la plataforma.


Tablas de Carga

■ 3P-700 REM 4400 SOBRE GTH 4013 EX

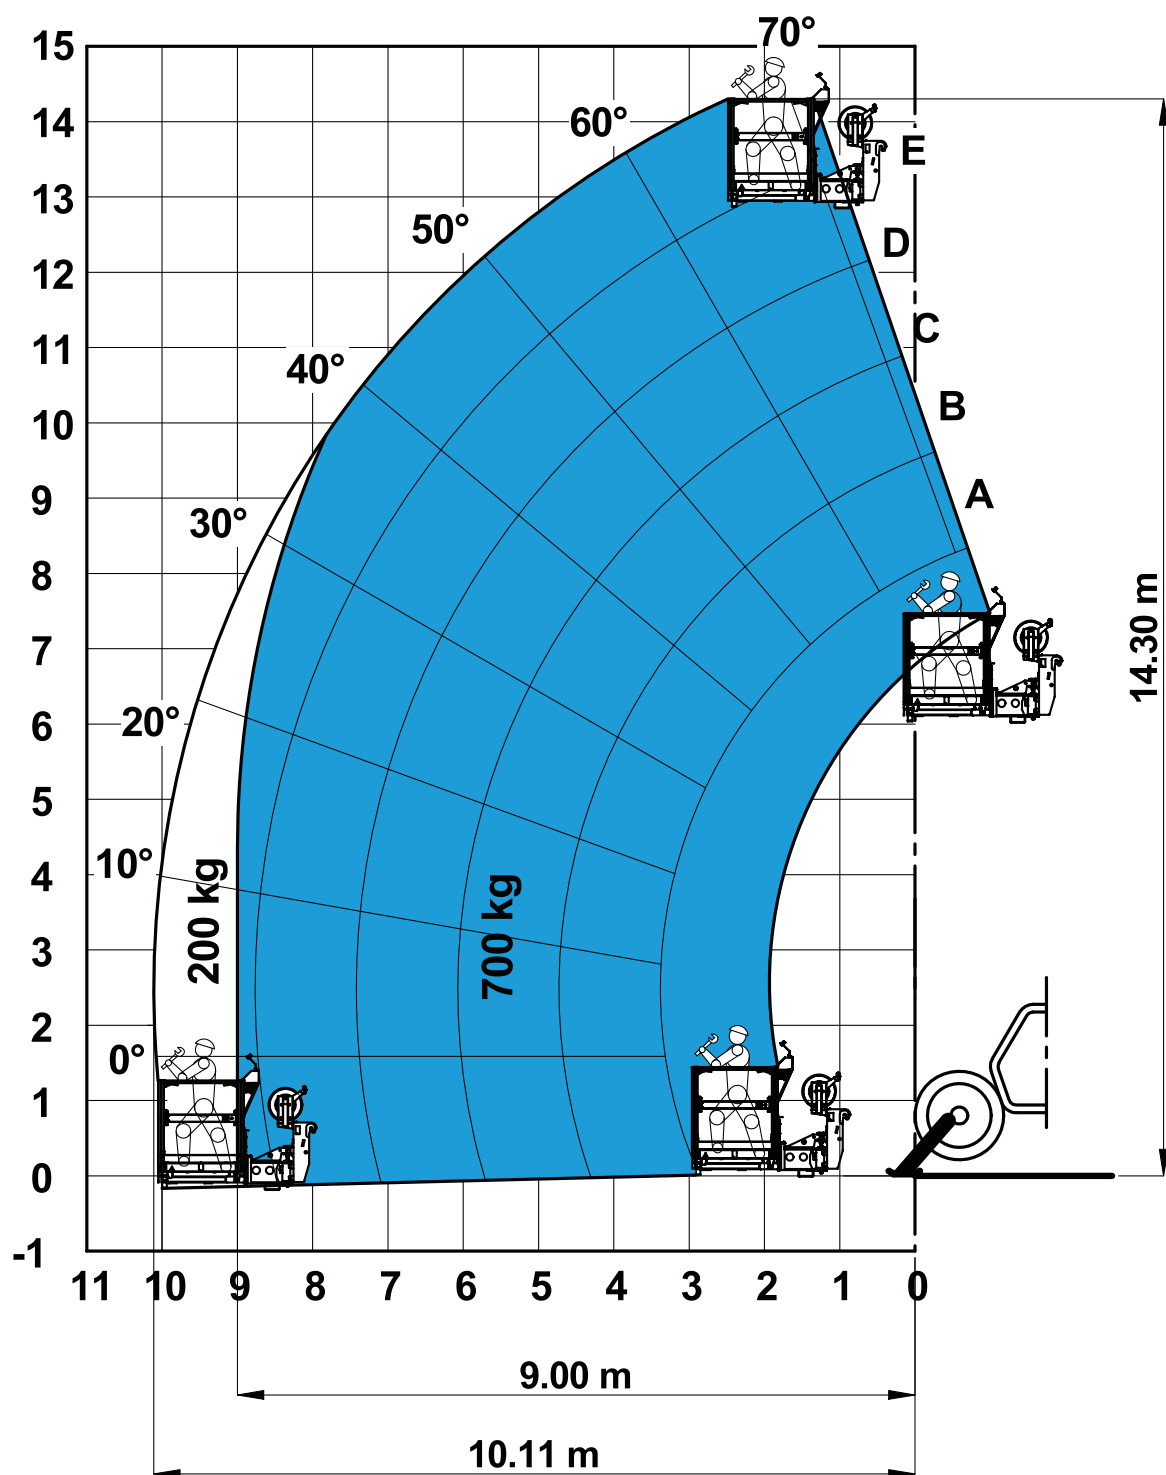


Tablas de Carga

■ 3P-700 REM 4400 SOBRE GTH 4514 EX

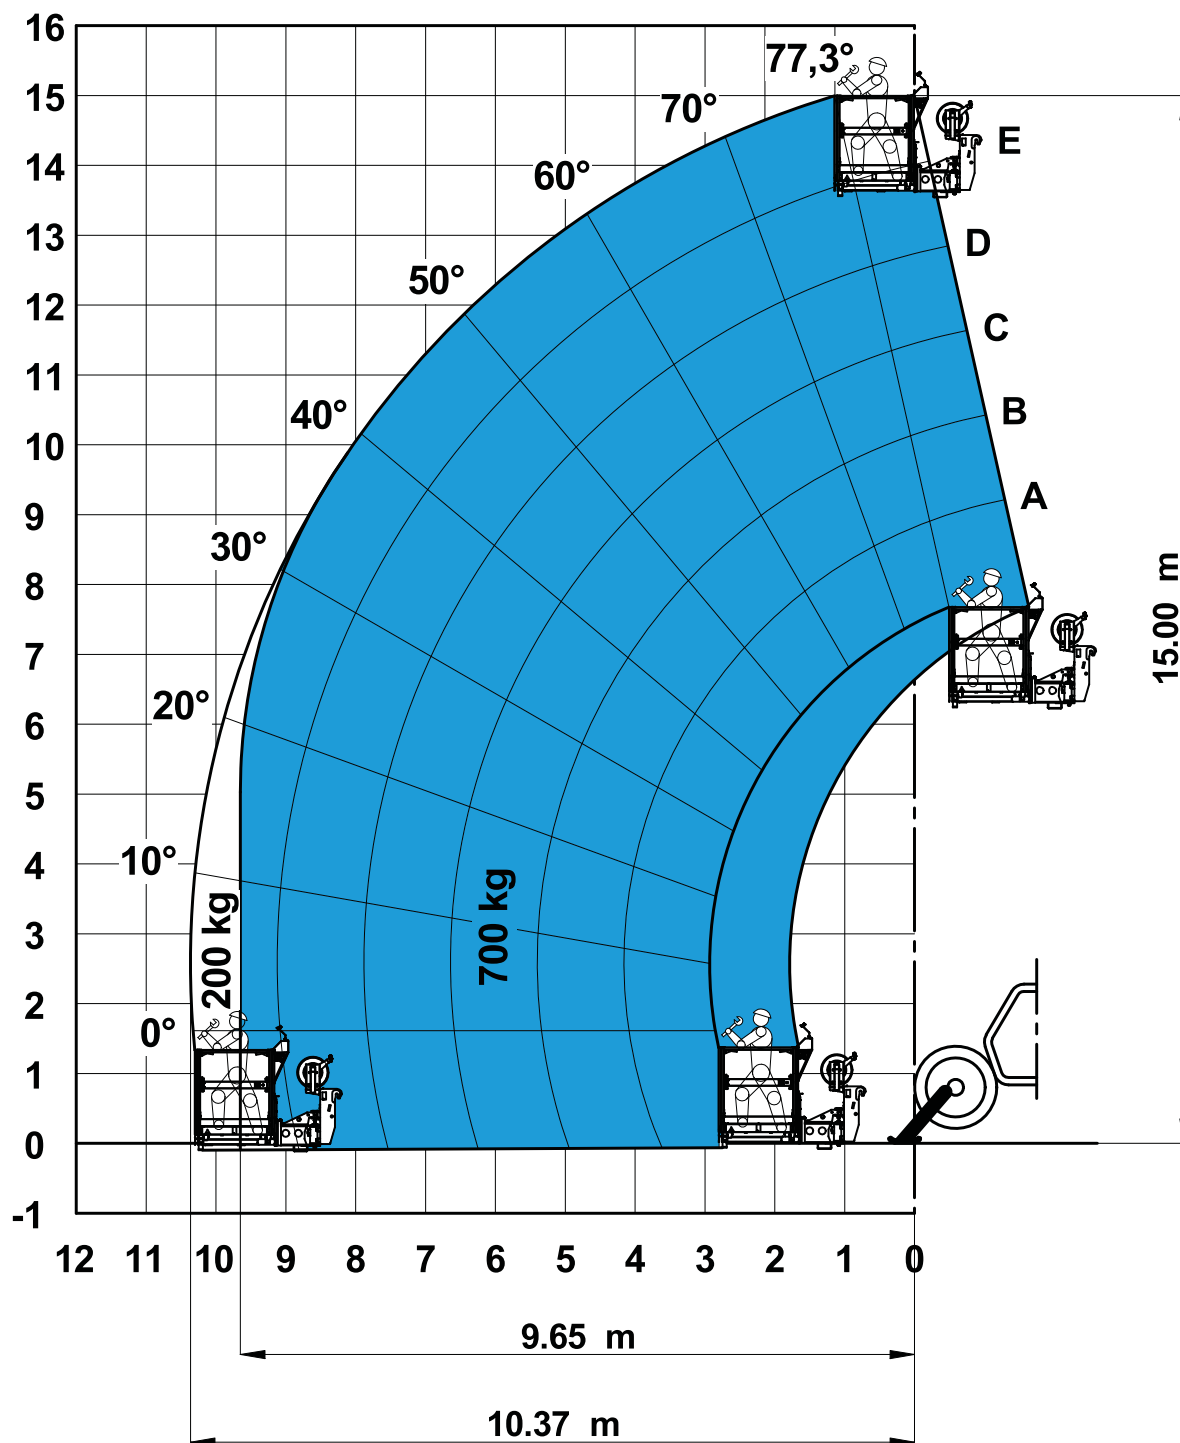


Tablas de Carga

■ 3P-700 REM 4400 SOBRE GTH 4017 EX

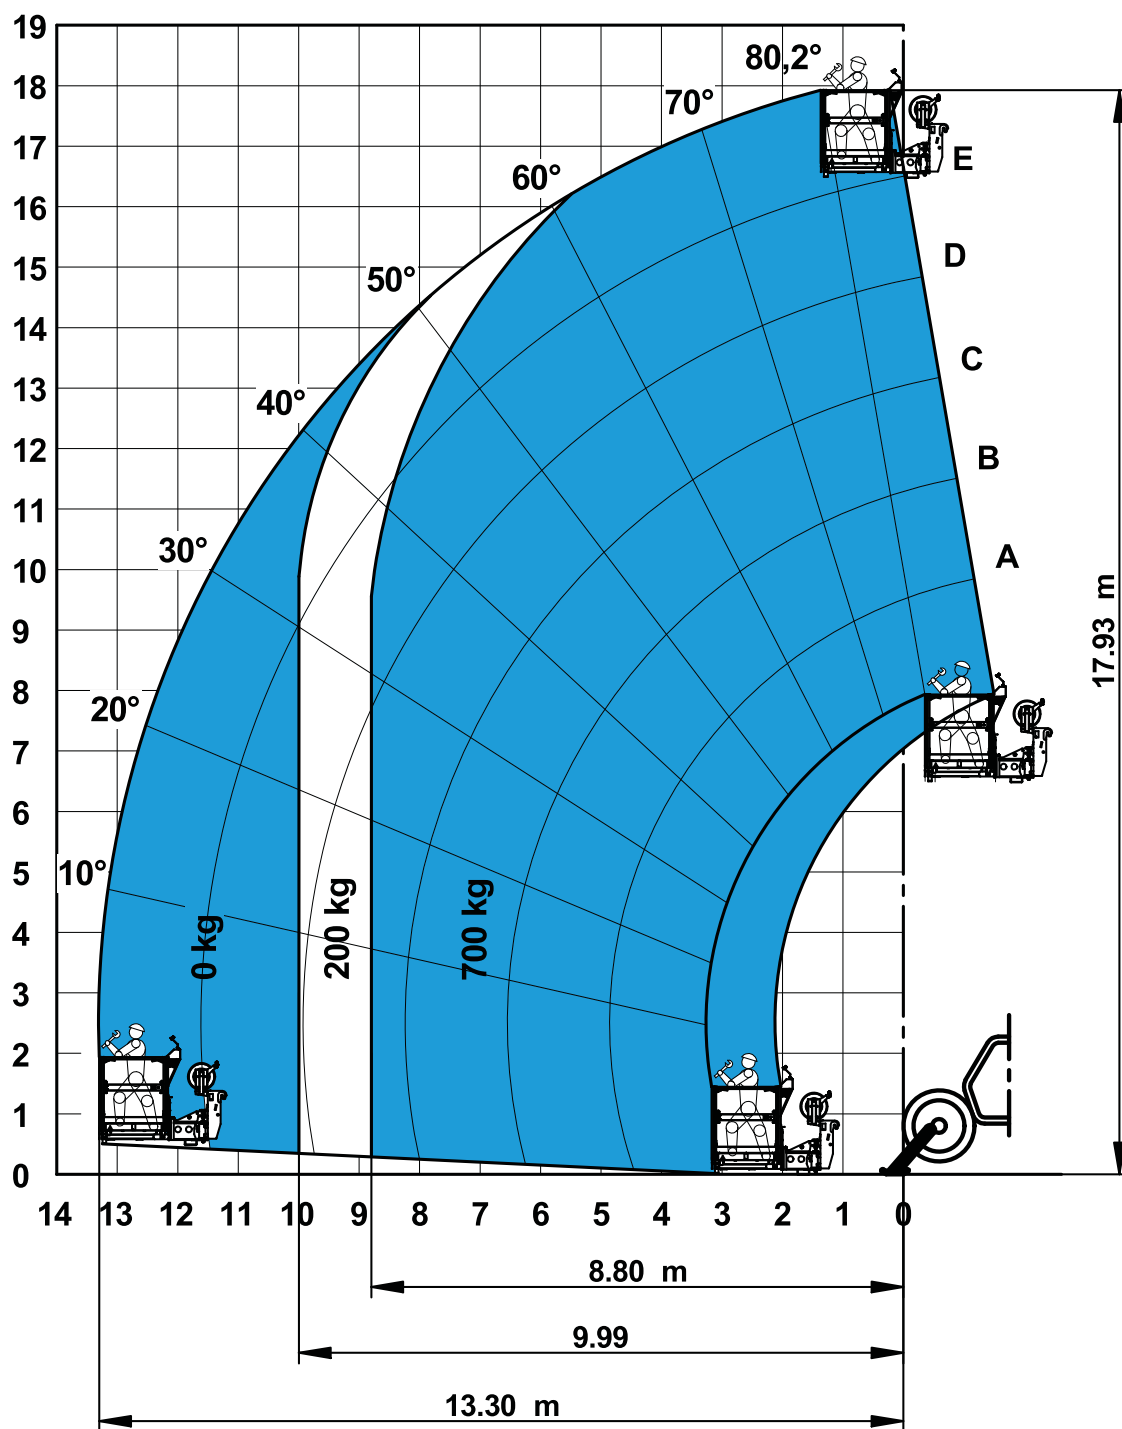


Tablas de Carga

■ 3P-700 REM 4400 SOBRE GTH 4016 SR

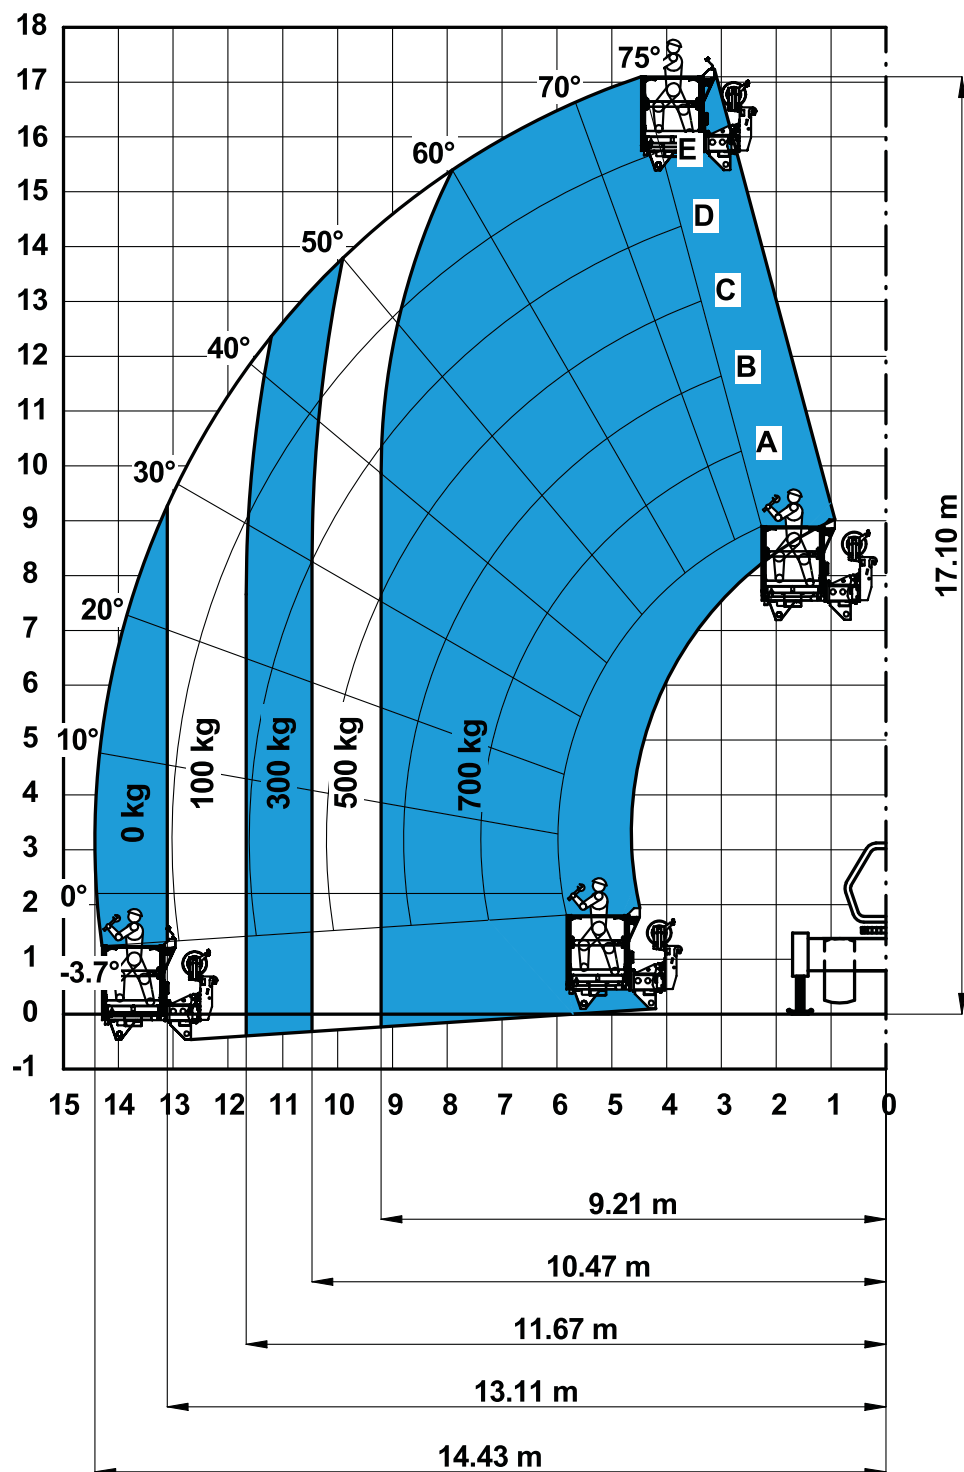

Tablas de Carga


■ 3P-700 REM 4400 SOBRE GTH 4018 SR

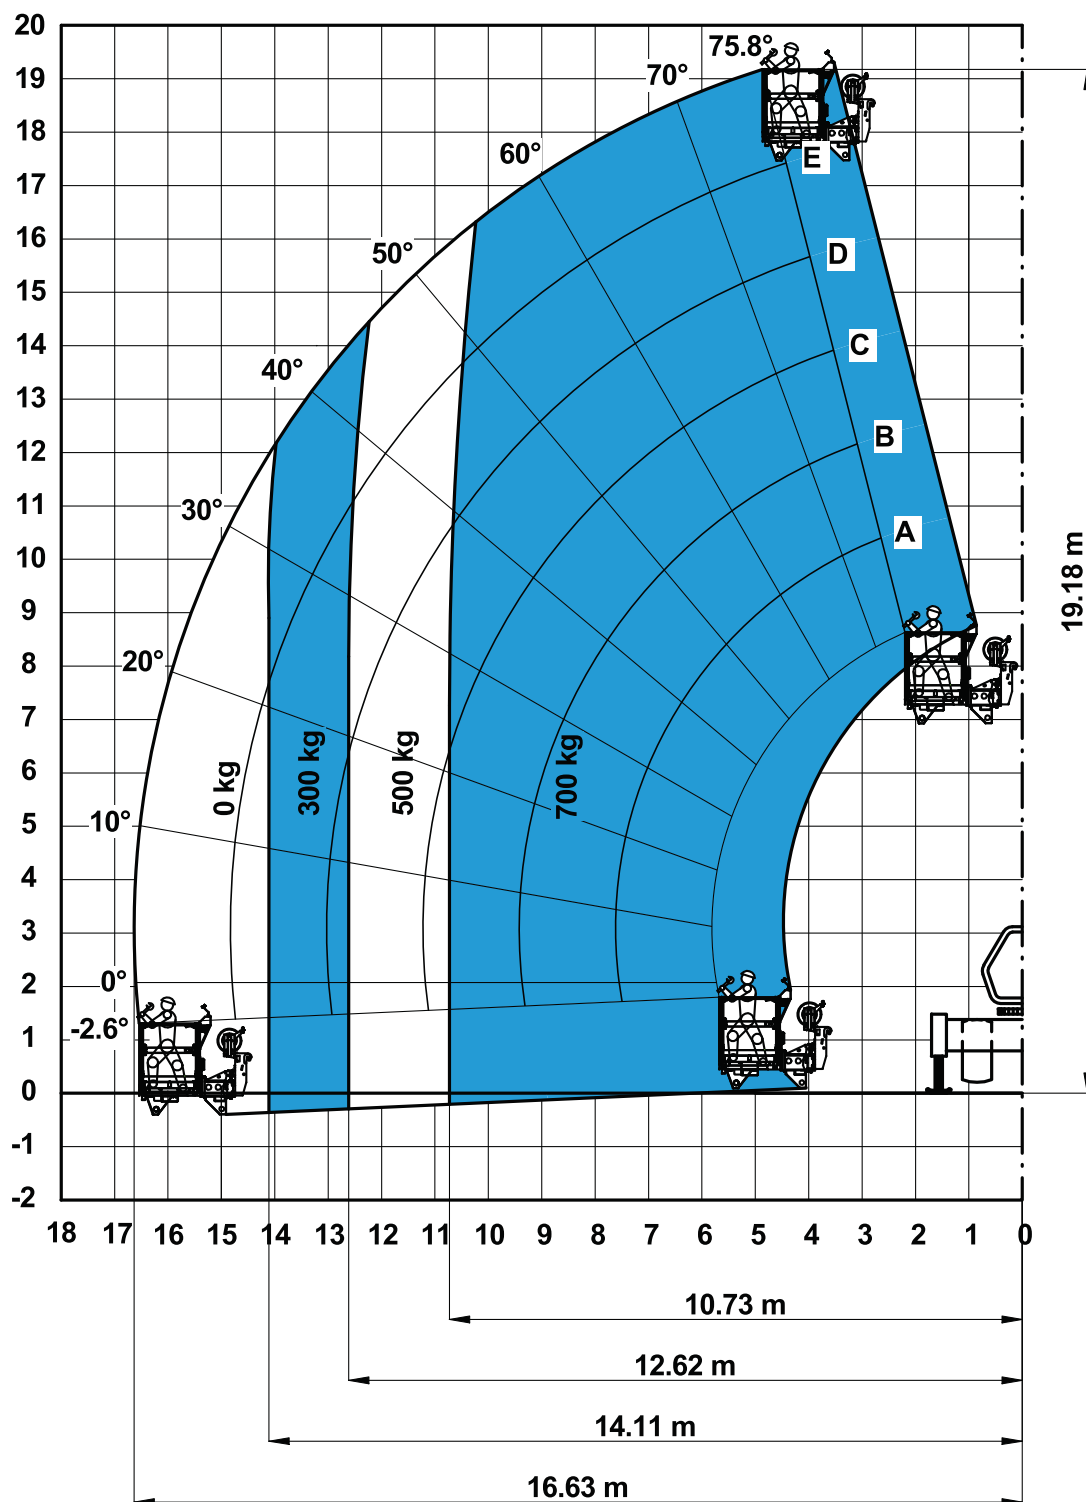

Genie
A TEREX BRAND


Tablas de Carga


■ 3P-700 REM 4400 SOBRE GTH 6025 ER

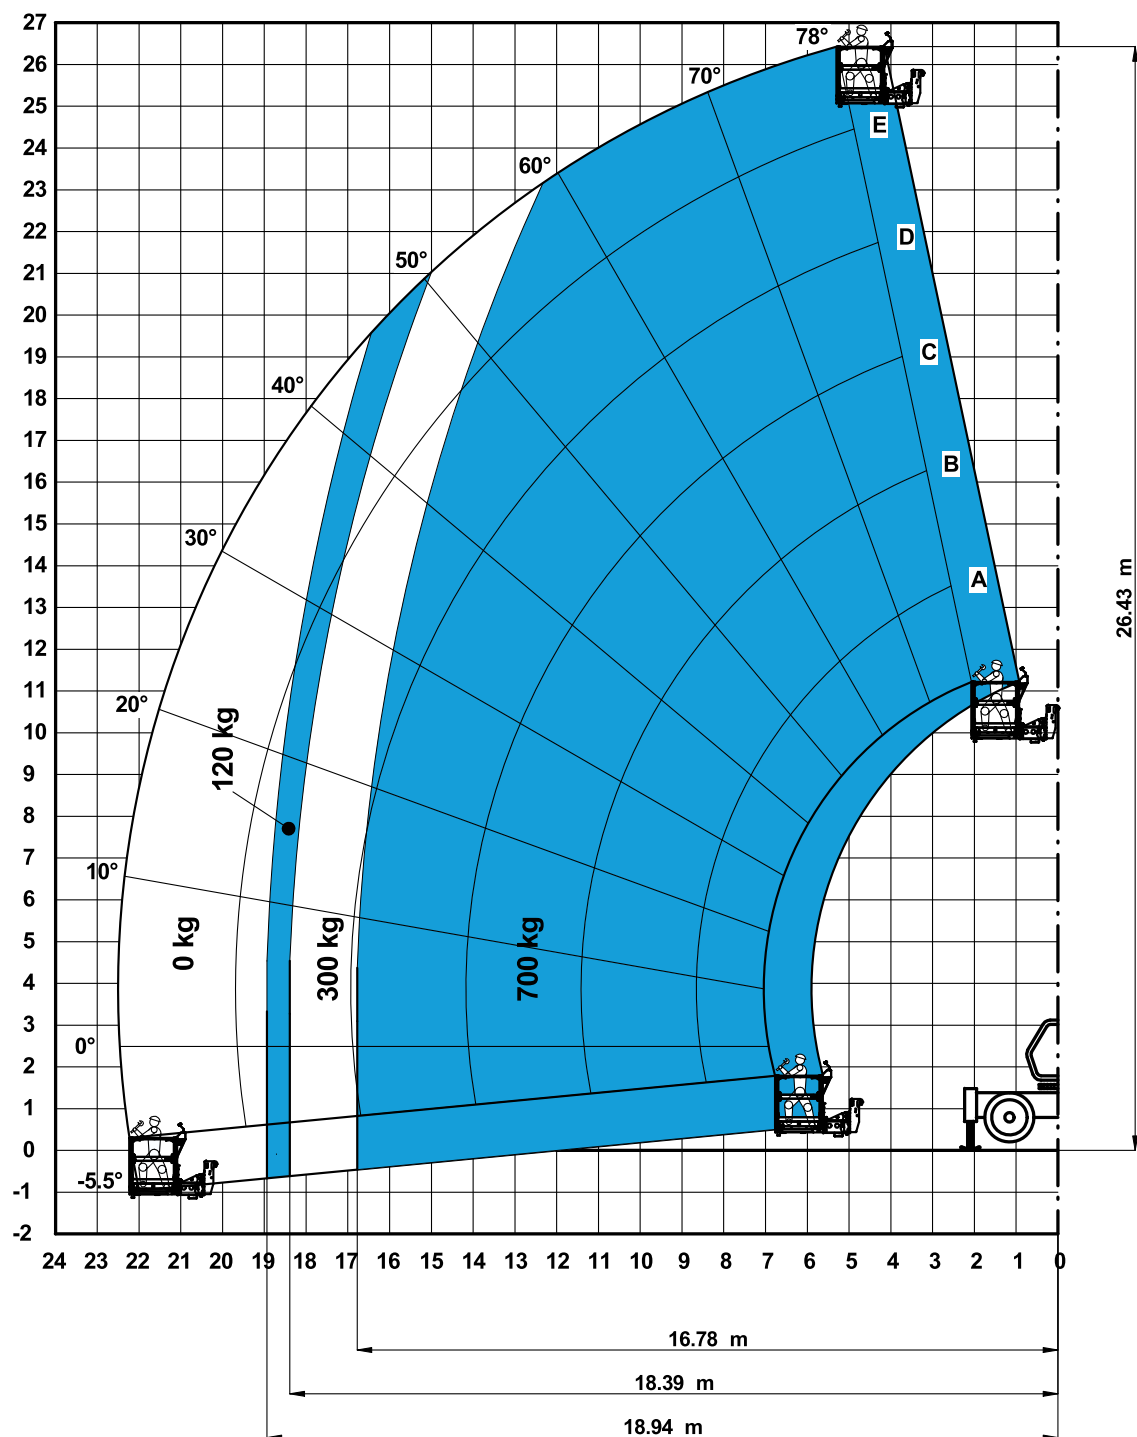

Tablas de Carga

■ 3P-700 REM 4400 SOBRE GTH 6025 ER

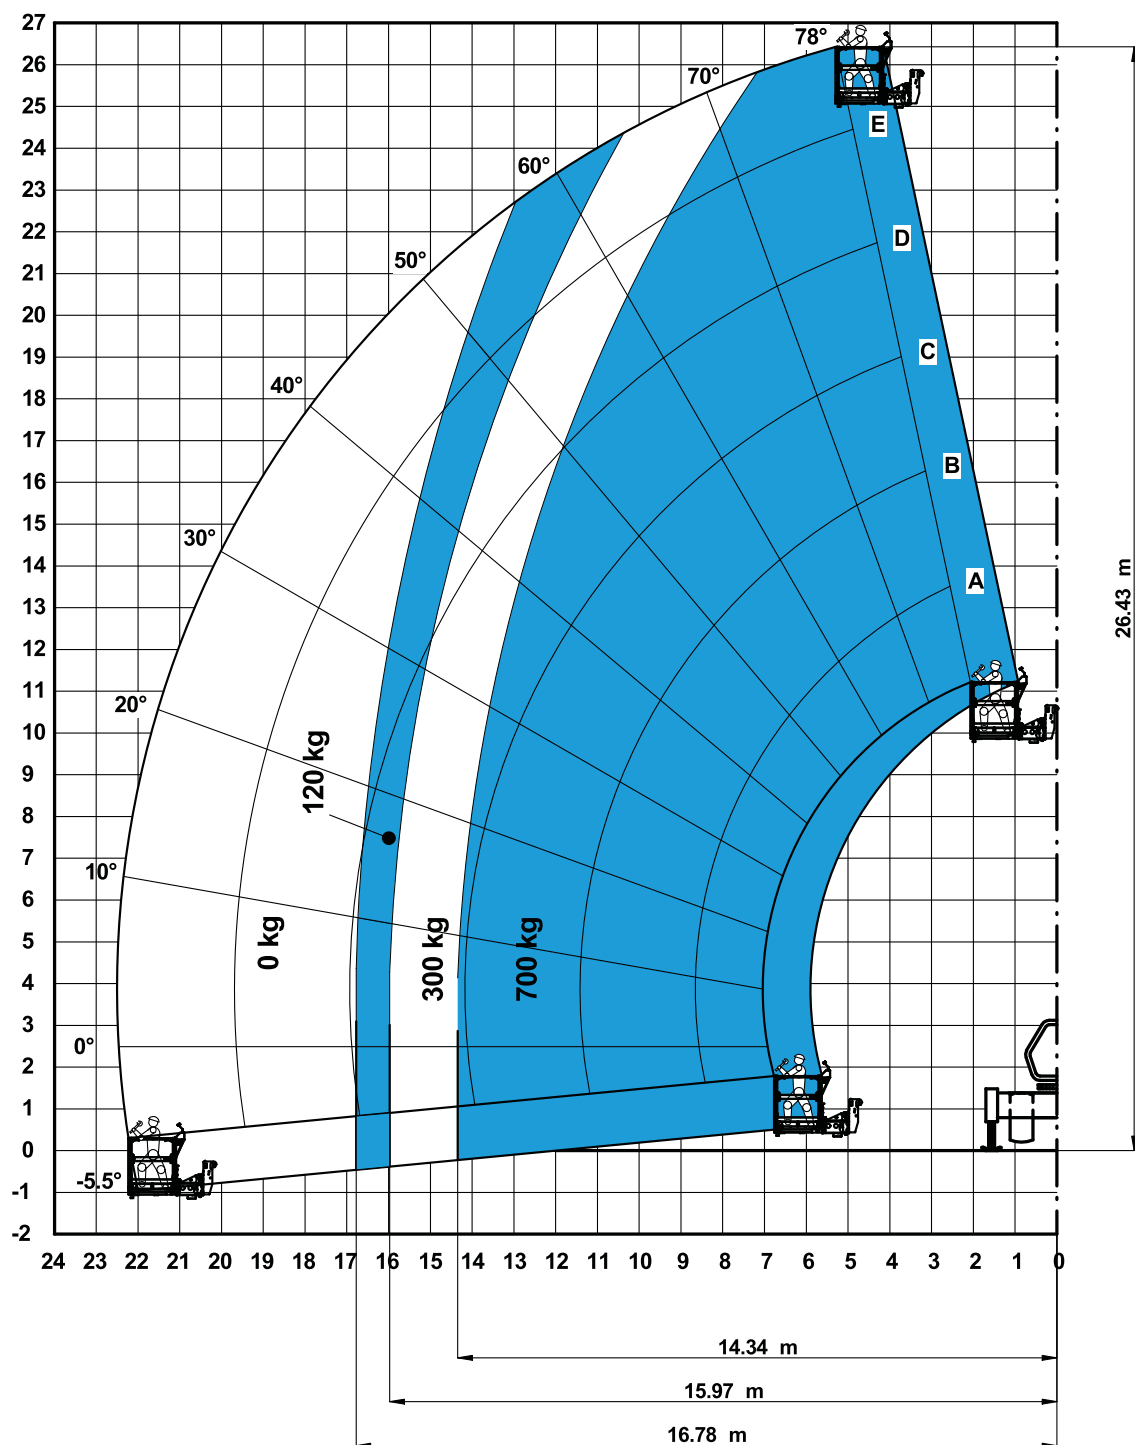

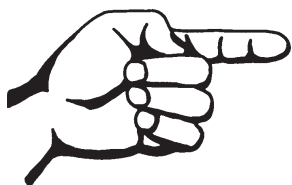


Página intencionalmente vacía

■ ESQUEMA ELÉCTRICO PLATAFORMA PARA GTH 4016 SR Y GTH 4018 SR




Diagramas y Esquemas

■ ESQUEMA ELÉCTRICO PLATAFORMA PARA GTH 4013 EX, GTH 4514 EX, GTH 4017 EX

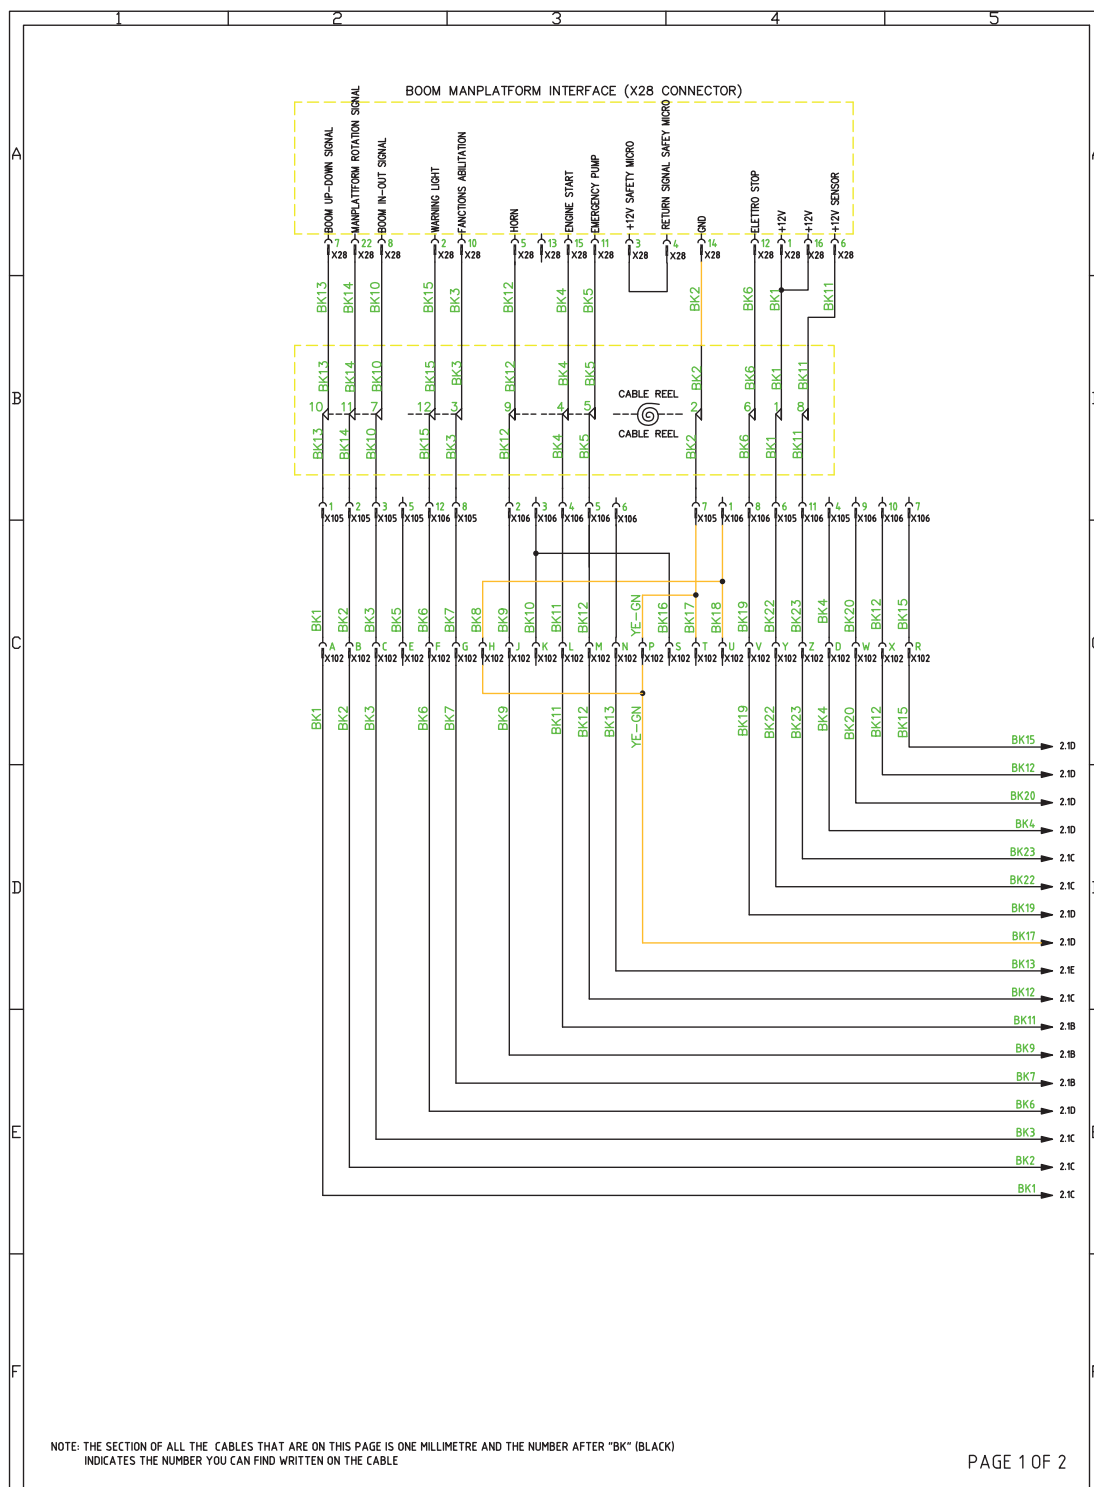


Diagramas y Esquemas

■ ESQUEMA ELÉCTRICO PLATAFORMA PARA GTH 4013 EX, GTH 4514 EX, GTH 4017 EX

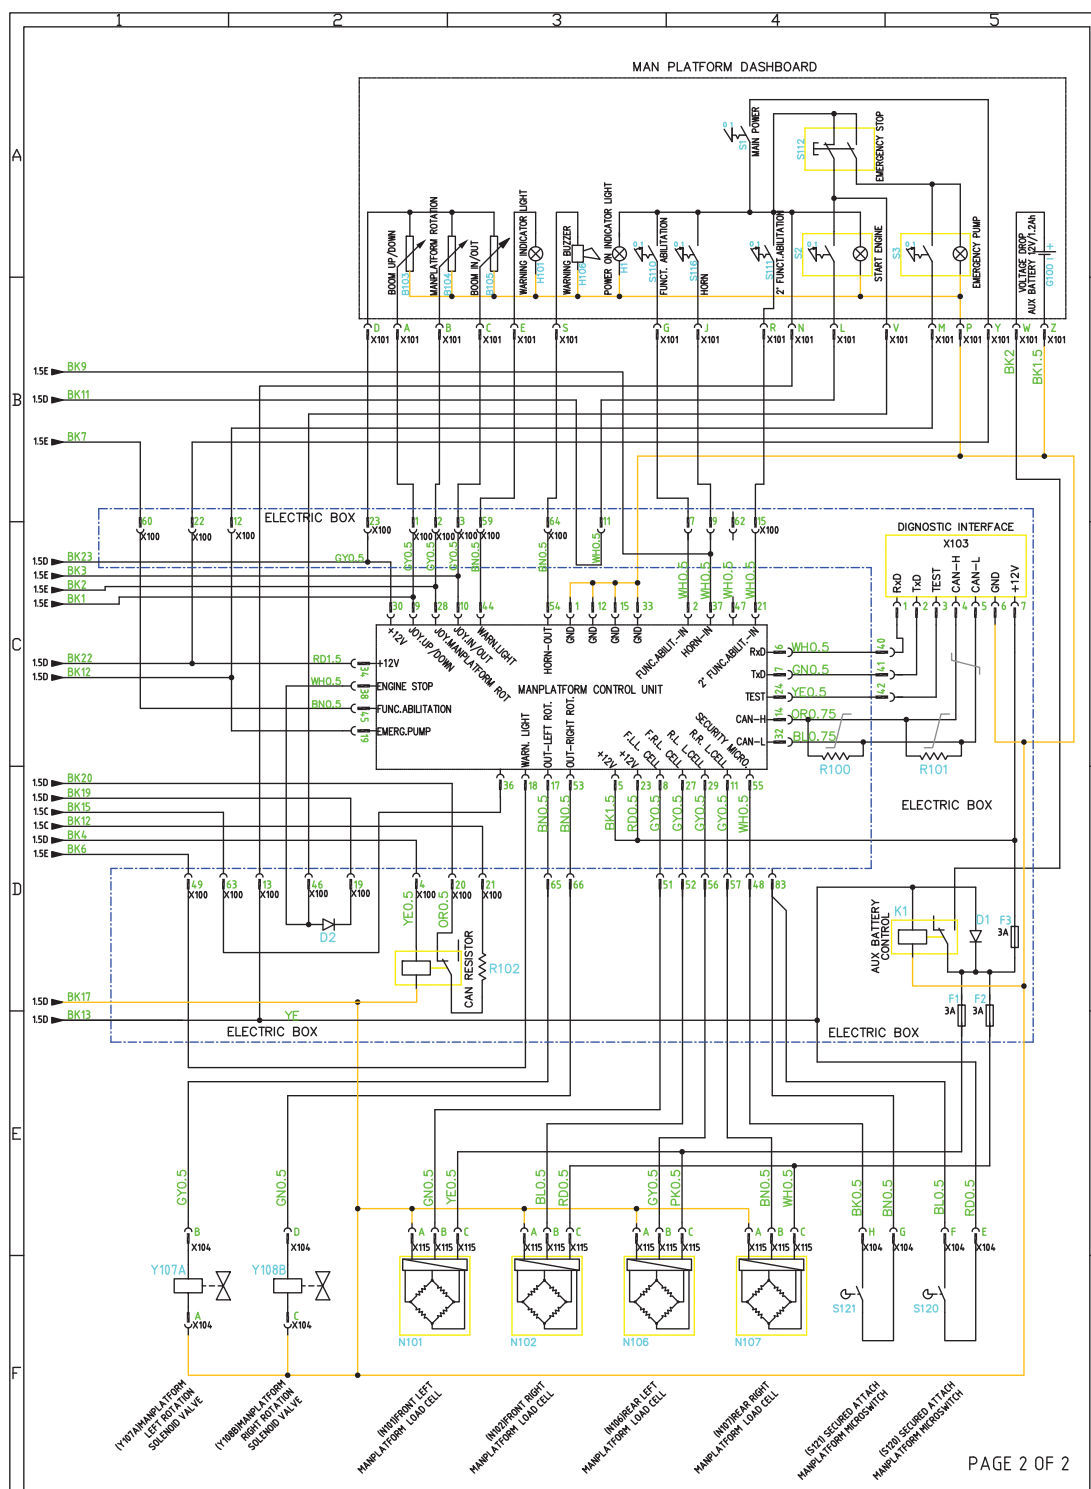


Diagramas y Esquemas

■ ESQUEMA ELÉCTRICO PLATAFORMA PARA GTH 6025 ER

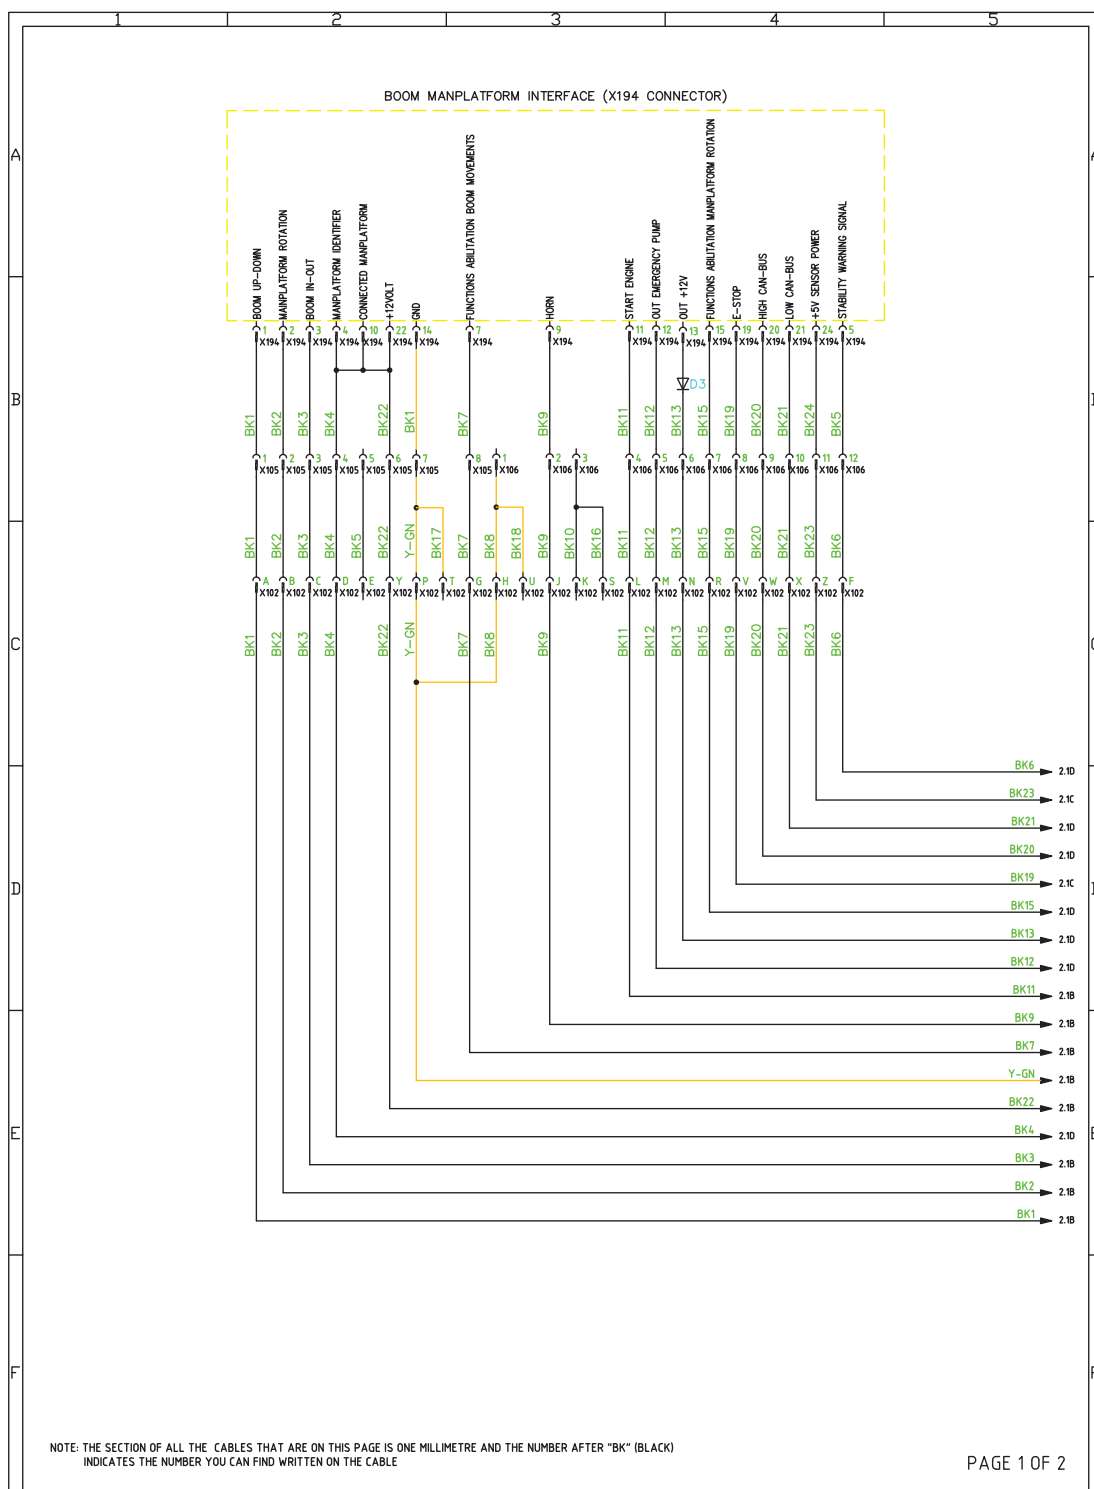

Diagramas y Esquemas


■ ESQUEMA ELÉCTRICO PLATAFORMA PARA GTH 6025 ER

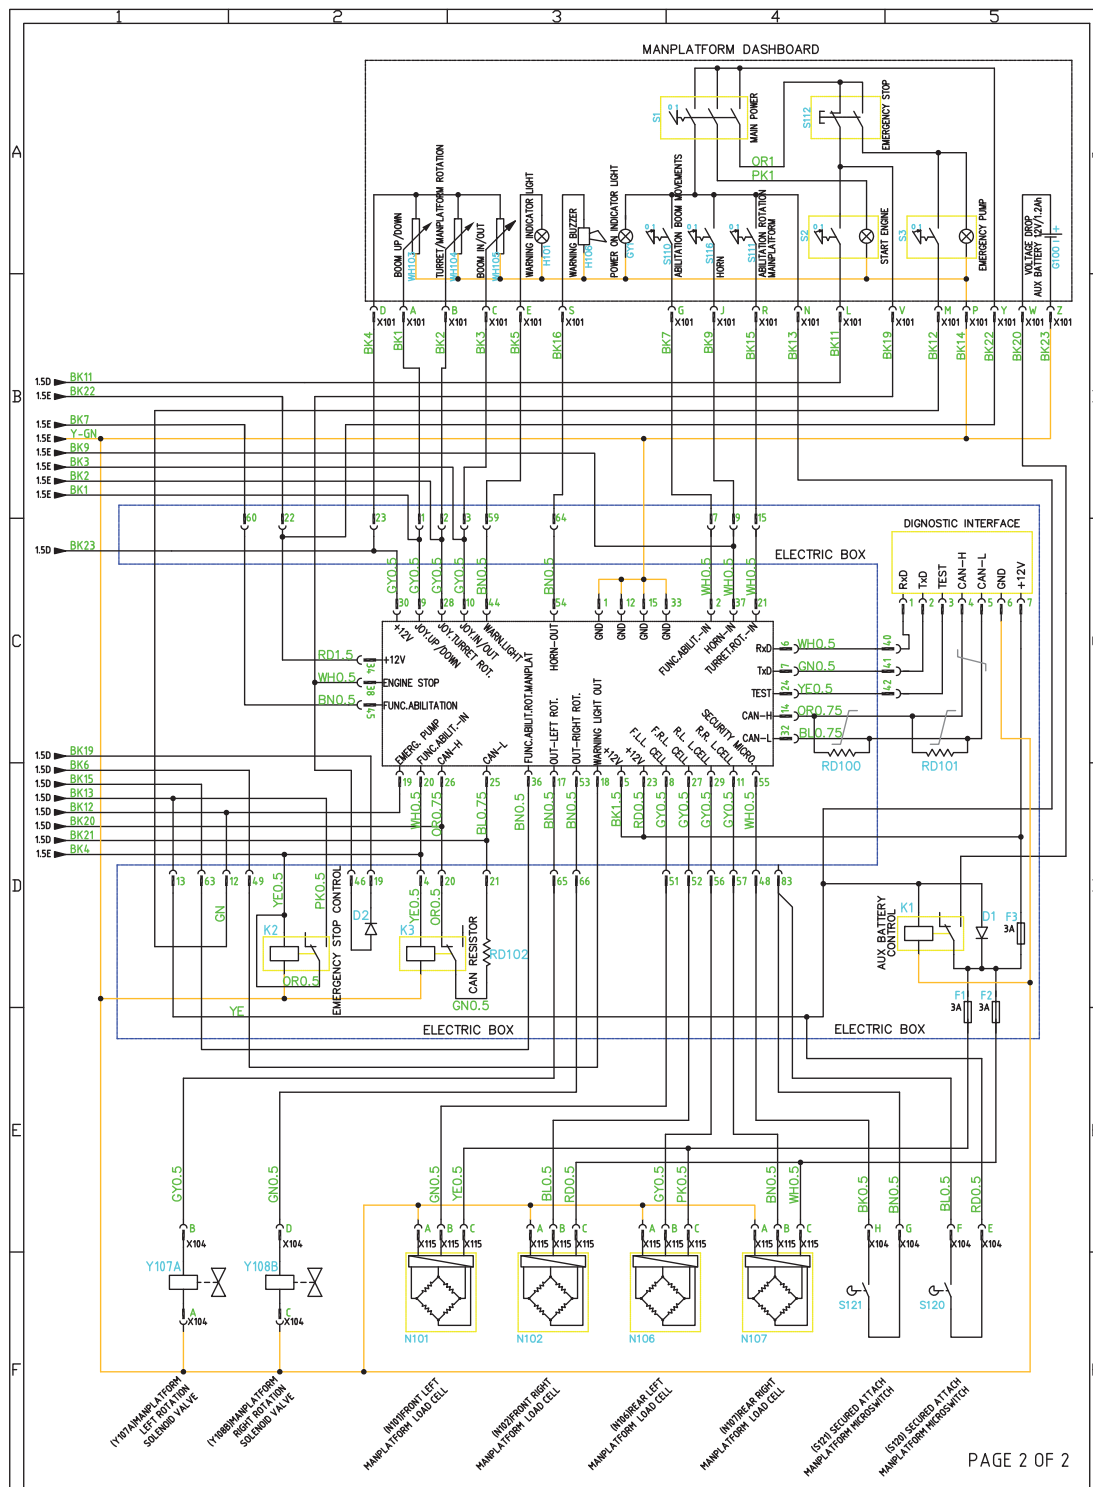

PAGE 2 OF 2

Diagramas y Esquemas

■ ESQUEMA HIDRÁULICO PLATAFORMA

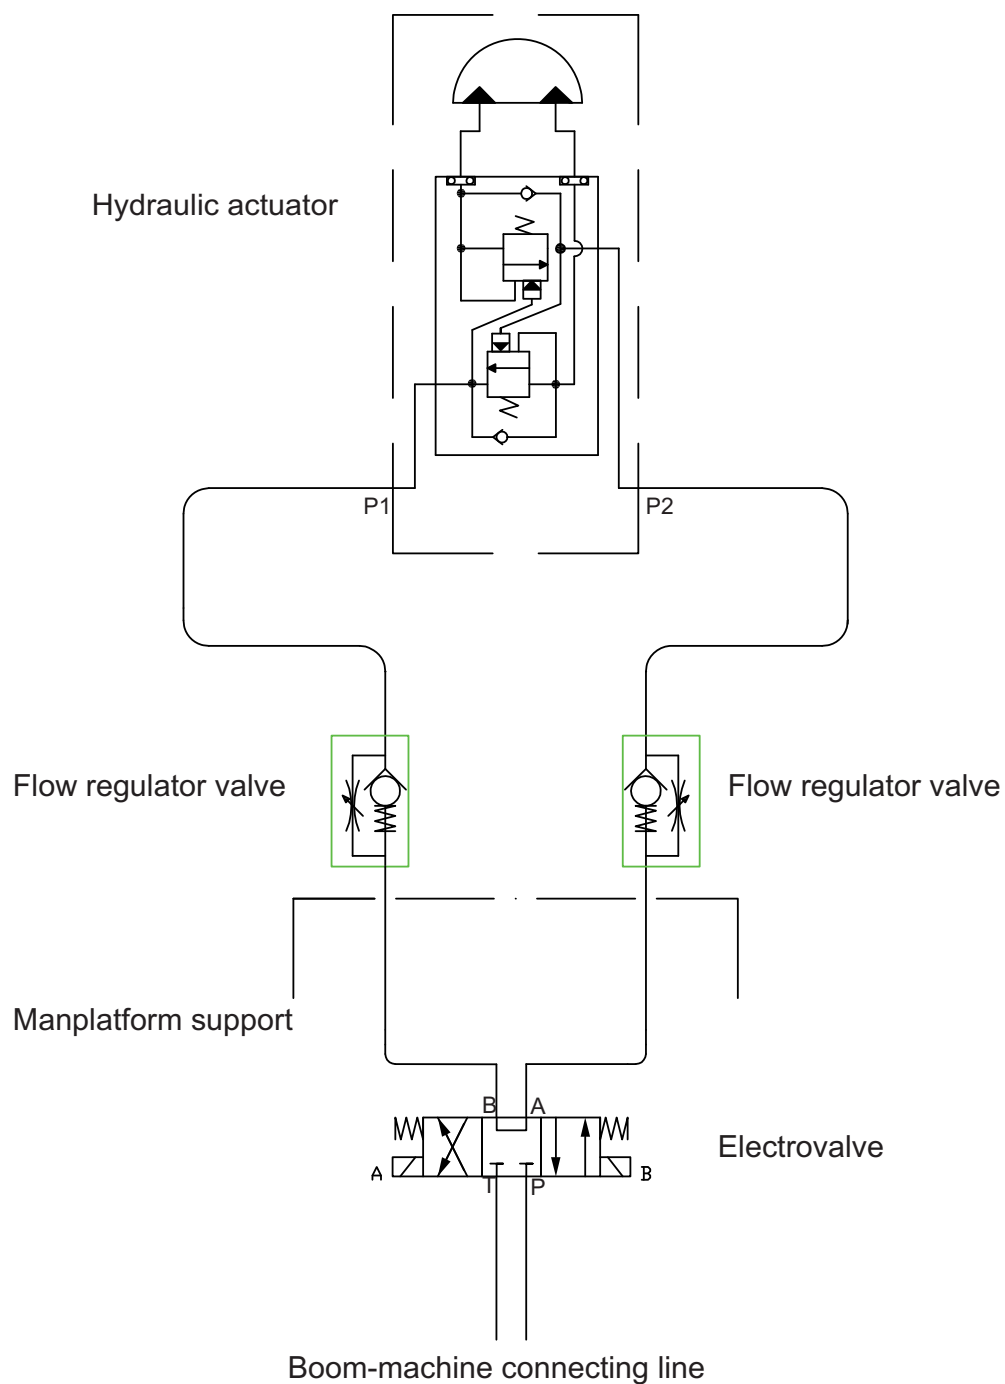


Escala de Viento Beaufort

escala BEAUFORT

velocidad del viento a una altura de 10 m en terreno plano

grado	velocidad (km/h)	tipo de viento	caracteres	Velocidad (m/s)
0	0 - 1	calma	El humo asciende verticalmente; el mar es un espejo.	< 0.3
1	1 - 5	Ventolina	El viento desvía el humo; ondulaciones en el agua.	0.3 - 1.5
2	6 - 11	Brisa muy débil	Las hojas se mueven; olas pequeñas pero evidentes.	1.6 - 3.3
3	12 - 19	brisa	Hojas y ramas constantemente agitadas; pequeñas olas, crestas que empiezan a romperse.	3.4 - 5.4
4	20 - 28	Brisa vivaz	El viento levanta polvo, hojas secas, las ramas se mueven; pequeñas olas que se hacen mas largas.	5.5 - 7.9
5	29 - 38	Brisa débil	Oscilan los arbustos con hojas; se forman pequeñas olas en las aguas internas; olas moderadas largas.	8 - 10.7
6	39 - 49	Brisa fuerte, moderada	Grandes ramas en movimiento, silbidos en los hilos telegráficos; oleaje con crestas de espuma blanca y salpicaduras.	10.8 - 13.8
7	50 - 61	viento fuerte, frescachón	Árboles enteros en movimiento, dificultad para caminar contra el viento; el mar es grueso, la espuma empieza a dejar hilos en estela.	13.9 - 17.1
8	62 - 74	temporal	Ramas rotas, caminar contra el viento es imposible; oleaje de altura media y más alargado, de las crestas se separan remolinos de salpicaduras.	17.2 - 20.7
9	75 - 88	Temporal fuerte	Chimeneas y tejas sueltos; olas grandes, grandes estelas de espuma y salpicaduras elevadas por el viento reducen la visibilidad.	20.8 - 24.4
10	89 - 102	Temporal duro	rara en tierra, árboles arrancados, graves daños a las casas; enormes olas con largas crestas en forma de penacho.	24.5 - 28.4
11	103 - 117	Temporal muy duro	raro, gravísimas devastaciones; olas enormes y altas que pueden cubrir naves de medio volumen; visibilidad reducida.	28.5 - 32.6
12	Más de 118	Temporal huracanado	Destrucción de edificios, manufacturados, etc.; en el mar la espuma y las salpicaduras reducen mucho la visibilidad.	32.7 +

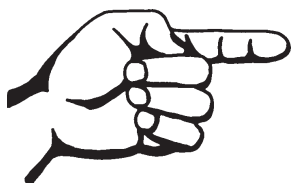

Página intencionalmente vacía

Declaración de Conformidad CE

■ DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE, TEXTO COMPLETO

Fabricante y persona autorizada para constituir el expediente técnico **TEREXLIFT s.r.l. Zona Industriale Buzzacchero 06019 Umbertide (PG) Italia**

Declaramos que la siguiente máquina

Denominación: Plataforma elevadora móvil de personal

Función: elevación de personas y objetos

Modelo **XXXXXX**

Número de Serie **XXXXXX**

Es conforme con todas las disposiciones pertinentes de la Directiva Máquinas **2006/42/EC**, **Anexo IV**


Ha obtenido la certificación **CE**, tipo **XXXXXXXXXX** expedida por el siguiente organismo notificado: **XXXXXX**

Es conforme además con las siguientes normas europeas, normas nacionales y especificaciones técnicas: **EN 280/A2:2009**

■ EJEMPLO

Documento cod. 57.0303.5111

Original	Original	Originale	Original
EC DECLARATION OF CONFORMITY	DECLARATION CE DE CONFORMITE'	DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE	EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Manufacturer and person authorized to compile the technical file	Fabricant et personne autorisée à constituer le dossier technique	Fabbricante e persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico	Hersteller und Person berechtigt, die technischen Unterlagen zusammenzustellen
TEREXLIFT s.r.l. Zona Industriale Buzzacchero 06019 Umbertide (PG) Italia			
Hereby declares that the machinery described below	Déclare que la machine désignée ci-dessous	Dichiariamo che la seguente macchina	Erklärt, dass die nachfolgende Maschine
Designation: Mobile Elevating Work Platform (MEWP)	Designation: Plate-forme de Travail Élévatrice Mobile	Denominazione: Piattaforma di lavoro Elevabile Mobile	Bezeichnung: Ausfahrbare Arbeitsbühne
Function: Lifting persons and goods	Fonction: levage de personnes et de marchandises	Funzione: sollevamento di persone e oggetti	Funktion: Heben von Personen und Gütern
Model	Modèle	Modello	Modell
Serial number	Numéro de série	Numero di serie	Seriennummer
complies with the relevant provisions of the machinery directive 2006/42/EC enclosure IV	est conforme aux dispositions pertinentes de la directive machines 2006/42/CE annexe IV	E' conforme a tutte le disposizioni pertinenti la Direttiva Macchine 2006/42/EC allegato IV	Mit den einschlägigen Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EC Anl. IV
complies with the model which has obtained an "EC" type certificate, n° XXXXXXXXXX, issued by the following notified body	est conforme au modèle ayant obtenu l'attestation d'examen CE de type numéro XXXXXXXXXX délivrée par l'organisme notifié suivant	Ha ottenuto un certificato CE di tipo XXXXXXXXX rilasciato dal seguente organismo notificato	erklärt, dass die obengenannte Maschine mit dem Modell übereinstimmt, das die egbaumusterprüfbescheinigung mit der nummer XXXXXXXXXX erhalten hat, die von der folgenden gemeldeten Stelle ausgestellt wurde
XXXXXX			
Also complies with the following European Standards, National Standards and technical provisions	Est également conforme aux normes européennes, aux normes nationales et aux dispositions techniques suivantes	E' anche conforme alle seguenti norme europee, norme nazionali e specifiche tecniche	Ebenfalls mit folgenden europäischen normen, nationalen normen Und technischen Vorschriften übereinstimmt
EN 280/A2:2009			
Umbertide, 11/12/2009		Ing. Maurizio Baldinucci (Technical Director)	

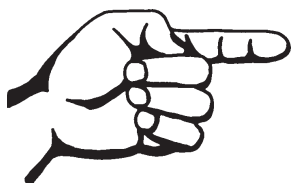

Página intencionalmente vacía

Garantía

GARANTÍA DE PRODUCTO LIMITADA

La Genie Industries ("Vendedor") garantiza que sus nuevos equipos, productos y ventas a nivel mundial, carecen, en caso de empleo y mantenimiento normales, de defectos de producción o materiales para los siguientes periodos de tiempo a partir de la fecha en la cual los equipos son facturados al comprador original o en la fecha en que tales equipos son puestos en servicio la primera vez, según lo que se verifique antes:

- **partes estructurales: 5 años**
- **componentes eléctricos: 2 años**
- **componentes hidráulicos (a excepción de los citados a continuación) : 2 años**
- **juntas estancas, juntas, tubos flexibles y frenos: 1 año**

a condición de que :

1. el Vendedor sea informado por escrito del defecto antes de catorce (14) días del descubrimiento y el Comprador declare que
 - i. ha sido efectuado el mantenimiento y el equipo ha sido utilizado dentro de los límites de uso previstos
 - ii. el defecto no se puede atribuir de ninguna manera a acciones intencionales o negligencia o falta de ejecución de intervenciones de parte del Comprador o de sus agentes o de sus dependientes.
2. el certificado de registro de la nueva máquina haya sido completado, firmado y enviado al Vendedor antes de catorce (14) días de la fecha de puesta en servicio del equipo.

Si lo solicita el Vendedor, el Comprador deberá enviar el equipo defectuoso al taller del Vendedor o a otro lugar que éste indique para su inspección y en el caso en que el Comprador no consiga probar que las condiciones (1) (i) y (1) (ii) antes citadas han sido respetadas, el presunto defecto no será cubierto por la garantía.

Los certificados de inspección entrega deben ser rellenos, firmados y enviados al Vendedor antes de ciento veinte (120) días de la fecha de puesta en servicio del equipo y mediante un file a la Oficina

Pos-venta del Vendedor para convalidar y elaborar la garantía.

Las obligaciones y la responsabilidad asumidas por el Vendedor según la presente garantía se limitan expresamente, a discreción del Vendedor, a la reparación o sustitución con partes o componentes nuevos o modificados en cualquier parte que, después de la inspección del Vendedor, presente defectos de materiales o elaboraciones.

Estas partes serán suministradas a título gratuito al propietario, FOB almacén del Vendedor. Los gastos de transporte no están incluidos.

Si lo solicita el Vendedor, los componentes o las partes por las cuales ha sido enviada una reclamación deben ser restituidas al Vendedor a la sede indicada por él mismo. Los gastos de transporte debidos a material de devolución serán a cargo del comprador. Todos los componentes y las partes sustituidas según la presente garantía limitada quedan de propiedad del Vendedor.

La presente garantía queda anulada automáticamente en el caso de utilización en el equipo de partes diferentes (incluidas partes de consumo) de las partes originales del Vendedor OEM.

Los accesorios, grupos y componentes incorporados en el equipo del Vendedor pero no producidos por él mismo están cubiertos por las garantías de los respectivos constructores.

Las normales intervenciones de mantenimiento, regulación y las partes sujetas a normal consumo, incluidos, a título de ejemplo, cristales, revestimientos de embragues y frenos, filtros, cables y pinturas, no están cubiertas por la presente garantía y son exclusivamente a cargo del comprador.



El Vendedor no suministra otras garantías expresas o implícitas, ni garantías de comerciabilidad o idoneidad para usos particulares.

Ningún empleado o representante está autorizado a modificar esta garantía, a menos que sea modificada por escrito y firmada por un responsable autorizado por el Vendedor.

Garantía

Las obligaciones que se asume el Vendedor con la presente garantía no incluyen aranceles, impuestos, tasas ambientales, incluso sin límites, la eliminación o la movimentación de neumáticos, baterías, artículos petroquímicos, u otros gravámenes de cualquier tipo, ni la asunción por parte del Vendedor de ninguna responsabilidad por daños directos, indirectos, incidentales o consiguientes.

La presente garantía se anula en caso de mantenimiento incorrecto, uso impropio, incuria, almacenamiento incorrecto, uso más allá de la capacidad nominal, uso después del descubrimiento de partes defectuosas o dañadas, incidentes, sabotajes o modificaciones o sustituciones o reparaciones del equipo por parte de personal no autorizado por el Vendedor.

El Vendedor se reserva la facultad de inspeccionar la instalación del producto y de modificar el procedimiento de mantenimiento para determinar si la avería se puede atribuir a un mantenimiento incorrecto, uso más allá de la capacidad nominal, uso después del descubrimiento de partes defectuosas o dañadas, incidentes, sabotajes o modificaciones o sustituciones o reparaciones del equipo por parte de personal no autorizado por el Vendedor.



PROHIBICIÓN DE TRANSFERIBILIDAD DE LA GARANTÍA: *La presente garantía se entrega exclusivamente al utilizador final original. Los derechos del comprador original no se pueden ceder ni transferir a terceros sin el previo consentimiento escrito del Vendedor.*

■ ARTÍCULOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA DEL VENDEDOR

Los siguientes artículos no están cubiertos por la garantía del Vendedor (la siguiente lista no es exhaustiva):

1. Lámparas, cristales, filtros, artículos de consumo, plataformas de remolques de servicio, artículos de taller
2. Artículos vendidos por personas físicas, empresas, sociedades en partnership u otros sujetos jurídicos diferentes de los reVendedores autorizados por el Vendedor.
3. Gastos de transporte por piezas de repuestos en entrada, gastos de transporte por piezas en salida solicitadas como devolución en garantía.
4. Los componentes no producidos por el Vendedor no están cubiertos por la garantía del Vendedor. Tales partes están cubiertas por una eventual garantía suministrada por el respectivo constructor. Tales componentes pueden incluir, a título de ejemplo, motores, baterías, neumáticos, artículos personalizados, transmisiones, generadores, ejes.
5. **Sustitución de grupos:** El Vendedor se reserva el derecho de reparar o sustituir cualquier parte o grupo defectuoso. El Vendedor posee la facultad de rechazar una reclamación para la sustitución de un grupo completo si éste se puede reparar "in situ" mediante sustitución o reparación de la(s) parte(s) defectuosa(s).
6. **Intervenciones normales de mantenimiento y partes sujetas a consumo:** las intervenciones de mantenimiento y las partes de consumo están excluidas de la garantía. Las intervenciones de mantenimiento y las partes de consumo **no cubiertas** incluyen, a título de ejemplo pero no exhaustivo, artículos como guarniciones, juntas, tubos flexibles, cristales, revestimientos de embragues y frenos, cables, revestimientos externos, el apretamiento correcto de tornillos, tuercas y racores, el relleno o el cambio de líquidos, purgas, correas, inyectores, regulaciones de cualquier tipo, suministros de servicio como lubricantes, inspecciones, tiempos de diagnóstico y tiempos de traslado.

Garantía

7. **Costes y/o daños de transporte:** Por cualquier daño causado por el transportista, es necesario presentar inmediatamente la reclamación al relativo transportista.
8. **Deterioramiento:** Reparaciones, trabajo efectuado o partes expuestas en el curso de la vida operativa, el almacenamiento, los agentes atmosféricos, la inactividad, uso para demostraciones o uso para transporte de sustancias químicas corrosivas.
9. **Averías secundarias:** En el caso en que el propietario o el operador continúen a utilizar la máquina después de haber descubierto una avería, no se podrá considerar al Vendedor responsable, según la presente garantía, de eventuales daños a otras partes derivadas por la continuación del trabajo.
10. **Mano de obra de terceros:** El Vendedor no acepta ninguna responsabilidad en caso de instalación inadecuada o por costes de mano de obra o costes de cualquier otra naturaleza derivados de trabajos efectuados por personal diferente del autorizado por el Vendedor.
11. **Garantía "Stop and Go":** El Vendedor no reconoce ninguna garantía "stop and go".
12. **Daños accidentales o indirectos:** EL VENDEDOR NO PUEDE SER CONSIDERADO RESPONSABLE DE EVENTUALES DAÑOS ACCIDENTALES O INDIRECTOS DE CUALQUIER NATURALEZA, ENTRE ELLOS, A TÍTULO DE EJEMPLO Y NO REDUCTIVO, PÉRDIDA DE GANANCIA, PARADA DE PRODUCCIÓN, AUMENTO DE LOS COSTES GENERALES, PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES DE TRABAJO, RETRASOS EN LA PRODUCCIÓN, COSTES POR LA SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES Y AUMENTO DE LOS COSTES OPERATIVOS QUE PUEDAN DERIVAR DE LA VIOLACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA. El único y exclusivo remedio disponible para el cliente se entiende limitado (a discreción del Vendedor) a la reparación o sustitución de eventuales partes defectuosas.


LA PRESENTE GARANTÍA ANULA Y SUSTITUYE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESADA O IMPLÍCITA (INCLUIDA GARANTÍA DE

COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA USOS PARTICULARES) Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL VENDEDOR. ESTÁN EXCLUIDAS EVENTUALES GARANTÍAS QUE SE EXTIENDEN FUERA DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA.

El Vendedor no se asume ni autoriza a terceros que asuman responsabilidad por cuenta del Vendedor relativa a la venta del equipo del Vendedor. La presente garantía no se aplica a cualquier equipo o parte de equipo del Vendedor sujeta a un uso impropio, modificación, incuria, negligencia, incidente, causas de fuerza mayor o sabotaje.

Ninguna acción por parte de cualquier parte se debe entender para ampliar o renovar la presente garantía limitada sin el previo consentimiento escrito del vendedor. En el caso de que una cualquiera de las cláusulas de la presente garantía no pueda ser aplicada por cualquier motivo, las restantes disposiciones quedan en vigor completamente a todos los efectos.

EN CASO DE EVENTUALES VIOLACIONES DE LA GARANTÍA POR PARTE DEL VENDEDOR, LA RESPONSABILIDAD DE ÉSTE SE LIMITARÁ EXCLUSIVAMENTE (A DISCRECIÓN DE ÉL MISMO) A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN DE CUALQUIER EQUIPO DEFECTUOSO CUBIERTO POR LA PRESENTE GARANTÍA. EN NINGÚN CASO, EL VENDEDOR O CUALQUIER FILIAL O DIVISIÓN DEL MISMO PODRÁ SER CONSIDERADO RESPONSABLE POR DAÑOS ACCIDENTALES, INDIRECTOS O SECUNDARIOS U OTROS DAÑOS O PÉRDIDAS QUE RESULTEN DE LA VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA INCLUIDOS, SIN LÍMITES, COSTES DE MANO DE OBRA, PARADAS DE OTRAS MÁQUINAS, REPARACIONES POR PARTE DE TERCEROS, PÉRDIDA DE GANANCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, ENGANCHE O REMOLQUE DEL EQUIPO, COSTES DE ALQUILER DAÑOS AL PERSONAL, ESTRÉS MENTAL O EMOTIVO, PRESTACIONES O TRABAJO INADECUADOS, PENALES DE CUALQUIER TIPO, PÉRDIDA DE TRABAJO DEL PERSONAL, O FALTA DE CUMPLIMIENTO DEL EQUIPO DE CUALQUIER LEY FEDERAL, NACIONAL O LOCAL.

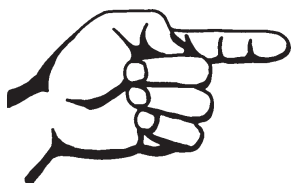

Página intencionalmente vacía


		CERTIFICADO DE GARANTÍA Y ENTREGA		
Según las cláusulas contractuales la garantía inicia a partir de la fecha de entrega y del envío del presente certificado a TEREXLIFT S.r.l.	Modelo 	Número de serie 	Fecha de entrega 	Sello y firma del reVendedor
	Confirmamos el recibo de la máquina en perfecto estado junto al Manual del Operador.			Notas
	DATOS DEL PROPIETARIO:			
	Nombre:			
	Ciudad: Dirección:			
Código Postal: País:			Copia para el Cliente	
Teléfono: Telefax:				
Firma:				

		CERTIFICADO DE GARANTÍA Y ENTREGA		
Según las cláusulas contractuales la garantía inicia a partir de la fecha de entrega y del envío del presente certificado a TEREXLIFT S.r.l.	Modelo 	Número de serie 	Fecha de entrega 	Sello y firma del reVendedor
	Confirmamos el recibo de la máquina en perfecto estado junto al Manual del Operador.			Notas
	DATOS DEL PROPIETARIO:			
	Nombre:			
	Ciudad: Dirección:			
Código Postal: País:			Copia TEREXLIFT	
Teléfono: Telefax:				
Firma:				

Tabla de control

CONTROL COTIDIANO DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

COMPONENTE	RESULTADO	ANOTACIONES	FIRMA
Células de Carga	☐ positivo ☐ negativo		
Limitador de Carga	☐ positivo ☐ negativo		
Botón Bomba de Emergencia	☐ positivo ☐ negativo		
Botón Parada de Emergencia	☐ positivo ☐ negativo		
Sensores de Enganche correcto	☐ positivo ☐ negativo		
Botón de Habilitación de las Palancas de mando (Hombre presente)	☐ positivo ☐ negativo		
Botón de Habilitación Rotación de la plataforma	☐ positivo ☐ negativo		
Válvula de bloqueo del Actuador giratorio	☐ positivo ☐ negativo		

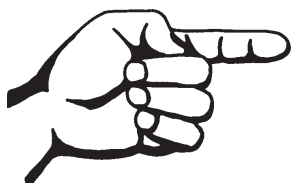

Página intencionalmente vacía